

SMART SOLUTION

CILINDRO ELETTRONICO MODULARE



Trasforma qualsiasi ingresso in un accesso sicuro e moderno con il nostro cilindro elettronico contactless.
Per il controllo degli accessi in aziende, uffici, negozi, case, B&B.
Installazione veloce su porte e serramenti, senza cablaggi e perfettamente integrabile con impianti esistenti. La comunicazione avviene tramite Bluetooth[®].

Indice

Avvertenze / Smaltimento

Descrizione Cilindro Elettronico Modulare ENOK 2.0

Modelli Cilindro Elettronico Modulare ENOK 2.0 

Installazione Cilindro ENOK 2.0

INSTALLATORE : Configurazione guidata ENOK 2.0 prima installazione

PROPRIETARIO : Personalizzazione ENOK 2.0

Legenda simbologia e descrizione funzioni APP 'Securemme smart'

Shortcut APP

1) Creazione Utenti

2) Registrazione impronta digitale 8193XBK-8195XBK

3) Registrazione tag/transponder

4) Registrazione Telecomando

5) Abilita accesso da un altro smartphone

6) Prenotazioni da APP (solo se ENOK 2.0 è online)

7) Associa nuovo accessorio (Bridge, Tastiere, Lettori Tag/Finger, contatto magnetico Ble)

8) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline

9) Orari d'ufficio

10) Configurazione

11) Aggiornamento Firmware

12) Ripristino ai valori di fabbrica

13) Condizioni di Garanzia

pag 2

pag 3

pag 4

pag 5-6

pag 7

pag 8-9

pag 9-10-11

pag 12

pag 13

pag 14-15

pag 16

pag 17

pag 18-19-20

pag 21-22-23-24

pag 25-26-27-28-29-30

pag 31

pag 32

pag 33

pag 34

pag 35



Securemme Smart



Prodotto Certificato



ENOK 2.0

AVVERTENZE

- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale di installazione, ne pregiudica il corretto funzionamento con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non invertire la polarità dei contatti metallici presenti su placca e/o batteria.
- Non effettuare lavorazioni sulla porta con il dispositivo installato, per evitare che residui di legno o di metallo possano infiltrarsi nello stesso.
- Maneggiare con cura le batterie.
- Il prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè con batterie e carica batterie originali Securemme.
- L'esecuzione del collegamento del prodotto deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del prodotto, scollegare le batterie.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del prodotto togliere le batterie ed utilizzare la chiave meccanica.
- Per eventuale assistenza tecnica, rivolgersi unicamente a Securemme o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato da Securemme.
- Securemme s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o per esigenze produttive e commerciali.

SMALTIMENTO

a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

b) Batterie: Lo smaltimento delle batterie non ricaricabili (pile alcaline, zinco-carbone, litio monouso) è regolato da norme severe, poiché contengono sostanze chimiche pericolose che non devono finire nell'ambiente o nei normali rifiuti domestici.

Le pile esauste sono classificate come Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e devono essere smaltiti ad esempio in :

- Contenitori nei negozi: Quasi tutti i supermercati, negozi di elettronica, ferramenta e tabaccai sono obbligati ad avere appositi contenitori per la raccolta delle pile esauste.
- Isola Ecologica (Centro di Raccolta): È il luogo deputato a ricevere tutti i tipi di rifiuti ingombranti o speciali, incluse le batterie.



ENOK 2.0

Descrizione Cilindro Elettronico Modulare ENOK 2.0

Descrizione Cilindro Elettronico Modulare ENOK è applicabile qualsiasi serratura a cilindro europeo.

Facile da installare, disponibile in versione a batteria non ricaricabile.

Tecnologia Bluetooth 5.0 sicura e criptata AES128.

La comunicazione del Cilindro Elettronico Modulare Enok ha un grado di sicurezza sono paragonabili a quella del settore dell'online banking.

In caso di batteria scarica:

- Alert (notifica) batteria scarica visiva (led lampeggianti) e suono (buzzer)

Facile!

- Estremamente versatile e facile da installare.
- Sostituisce il tuo blocco serratura a cilindro
- Nessuna foratura e cablaggi

APERTURA DELLA PORTA TRAMITE:

- Smartphone: scarica l'applicazione "Securemme Smart" da Apple store o Google Play per gestire gli accessi e configurare la tua porta.
- Tastiera numerica: codice personalizzabile per ogni utente, gestibile con fasce orarie. Max. 150 codici utente. Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Transponder/Tag: chiave elettronica formato portachiavi/formato carta di credito, utilizzabile con l'acquisto del nostro dispositivo Lettore Transponder Mifare Classic . Max. 150 Tag. Posizionabile esterno porta versione a batterie, sulla porta versione a batterie/cavo (OPTIONAL).
- Lettore d'impronte: impronta personalizzabile per ogni utente con fasce orarie. Max 150 impronte. Posizionabile anche esterno porta (batterie)
- Tastiera Tre in Uno: apertura con codice numerico,transponder Mifare Classic. Max. 150 codici utente/150 Tag, impronta digitale.Posizionabile anche esterno porta (batterie)
- Telecoando Bluetooth
- Dsmart Bridge: collega in rete Cilindro Elettronico Modulare Enok per controllarla e gestirla da remoto via Web/APP. (OPTIONAL)



Securemme Smart



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Brevettata



ENOK 2.0

Modelli Cilindro Elettronico Modulare ENOK 2.0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: Parte interna pomolo meccanico Ø34. Parte esterna pomolo elettronico Ø40 mm.

Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (5.0). RFID 13.56Mhz

Sistemi supportati: Ios (Apple) 10 e versioni successive; Android (Google) 4.4 e versioni successive.

Temperatura di utilizzo: -20°C ~ +65°C.


Tipo di batteria: CR2 Litio 3V (2 pezzi).

Durata stimata batterie: Durata batteria 10 aperture al gg (circa 2 anni). Segnalazione batteria scarica acustica e luminosa

3E02PCS3232XX3



3E02QCS3232XX3

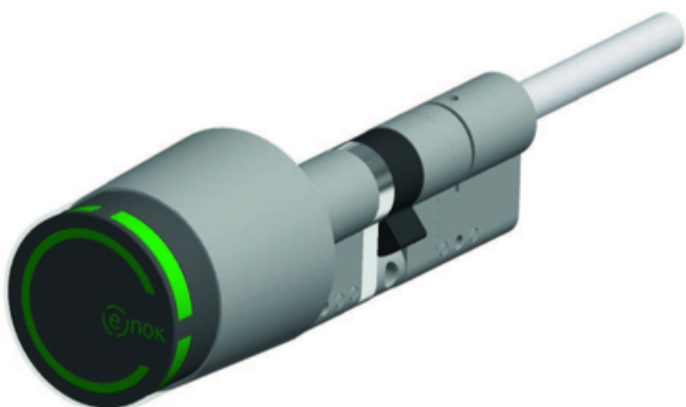

3E02MCS3210XX3



ENOK 2.0

Istruzioni montaggio Cilindro ENOK 2.0




Dotazione inclusa e attrezzi necessari

1. Cilindro ENOK 2.0

2. Chiave smontaggio pomolo elettronico

3. Cacciavite a taglio

4. Batterie CR2 3V x2

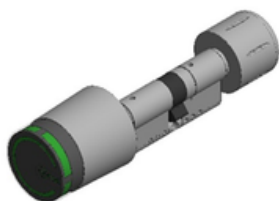

5. Master card per reset dispositivo

6. Transponder/Tag



Procedura di montaggio

a. Verifica misure e rimozione del vecchio cilindro.


Aprire la porta e lasciare il chiavistello in posizione aperta.

Individuare la vite frontale di fissaggio cilindro (solitamente M5 sul bordo della serratura).

Svitarla e sfilare il vecchio cilindro facendolo ruotare la chiave di 30°.

Misurare la distanza totale (es. 30/30 mm, 35/35 mm) per assicurarsi che l'ENOK 2.0 sia della misura corretta.

Smontaggio per prima configurazione/ sostituzione batterie

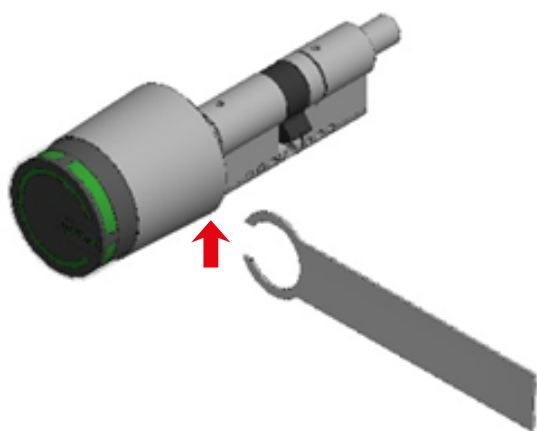

b. Per accedere ai componenti interni o sostituire le batterie in seguito, svitare il coperchio utilizzando la chiave per smontaggio pomolo in dotazione. Rimontare nella sequenza inversa.



ENOK 2.0

Preparazione del cilindro ENOK 2.0



- c. Verificare che le batterie CR2 siano inserite correttamente nel vano della manopola esterna (lato Bluetooth). Assicurarsi che il coperchio del vano batterie sia ben chiuso prima di procedere all'installazione.

Inserimento del cilindro nella serratura

- d. Orientare il cilindro in modo che la camma di azionamento (elemento sporgente centrale) si trovi nella posizione corretta rispetto al meccanismo della serratura solitamente con la camma in posizione verticale (ore 12 o ore 6). Inserire il cilindro nel foro frontale della serratura. Se il cilindro incontra resistenza, ruotarlo di qualche grado senza forzare.

Fissaggio con vite di bloccaggio

- e. Una volta inserito il cilindro, reinserire la vite di fissaggio frontale della serratura (M5) utilizzando il cacciavite a taglio. Serrare fino a quando la testa della vite è in battuta, senza stringere eccessivamente per non deformare il corpo cilindro.

ATTENZIONE: Serrare la vite di fissaggio con coppia moderata. Un serraggio eccessivo può bloccare la camma di azionamento e impedire il corretto funzionamento della serratura.


Verifica meccanica del funzionamento

- f. Con la porta ancora aperta, testare manualmente il funzionamento del cilindro: ruotare la manopola interna in senso orario e antiorario per assicurarsi che il chiavistello si muova correttamente.

NOTA: Se il cilindro presenta resistenza alla rotazione, controllare che non vi sia disallineamento con il foro della serratura e allentare leggermente la vite di fissaggio.

Installazioni particolari

- g. È possibile rimuovere la manopola esterna (LED e scritta ENOK) agendo dal lato interno attraverso l'apposito foro passante. Inserire il cacciavite a taglio in dotazione, ruotarlo in senso orario di circa ¼ di giro e rimuovere la manopola esterna.

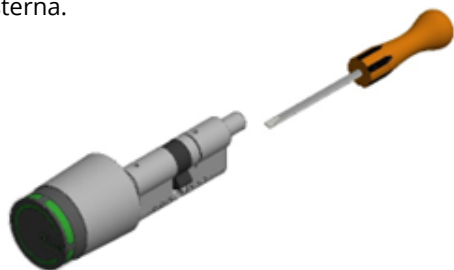

Abbinamento con l'app e test finale

- h. È possibile Scaricare l'app ufficiale Securemme smart dal proprio store (iOS/Android). Aprire.



Assistenza tecnica: In caso di anomalie di funzionamento contattare il rivenditore autorizzato Securemme. Non tentare di smontare i componenti elettronici interni al di fuori dei punti indicati in questa guida.



ENOK 2.0

INSTALLATORE : Configurazione guidata ENOK 2.0 prima installazione


Dopo aver installato fisicamente il dispositivo Cilindro Elettronico Enok 2.0 a secondo del modello acquistato, è necessario procedere con la configurazione tramite App chiamata 'Securemme Smart', scaricabile da Appstore per iPhone e da Playstore di Google per smartphone Android.

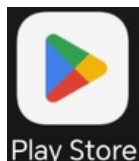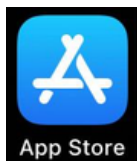


Securemme Smart

Installata l'applicazione, attivare il bluetooth del proprio cellulare. Togliere la cover con 'apposita chiave del cilindro, inserire le 2 le batterie CR2 in dotazione; il dispositivo si accende emettendo un bip e lampeggiando i led una volta di verde quindi:

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

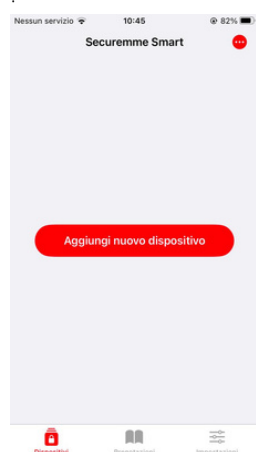

Trovato il dispositivo
selezionarlo

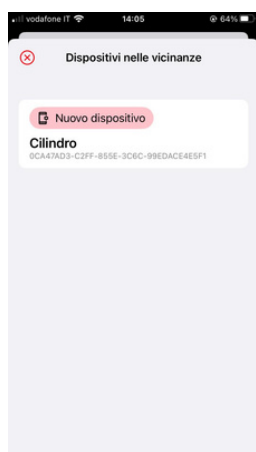

Aprire cover, premere tasto
SW1, i led lampeggiano
di verde, premere 'Continua'



Selezionare 'No'
non sono il proprietario
Configurazione completata





Da questo momento il cilindro ENOK 2.0 è in modalità da cantiere. E' possibile provare delle aperture utilizzando transponder Securemme in dotazione.



ENOK 2.0

PROPRIETARIO : Personalizzazione ENOK 2.0


Dopo la prima configurazione eseguita generalmente dall'installatore è necessaria la personalizzazione del dispositivo ENOK 2.0 da parte del proprietario. E' necessario scaricare la App chiamata 'Securemme Smart', da Applestore per iPhone e da Playstore di Google per smartphone Android.

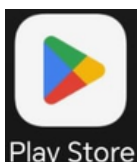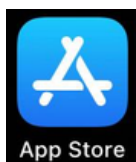

Securemme Smart


Installata l'applicazione, attivare il bluetooth del proprio cellulare. Togliere la cover con 'apposita chiave del cilindro, inserire 2 batterie CR2; il dispositivo si accende emettendo un bip e lampeggiando i led una volta di verde quindi:

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

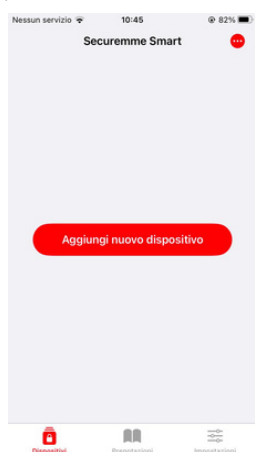

Viene chiesto di impostare la password di sicurezza **

Trovato il dispositivo
selezionarlo

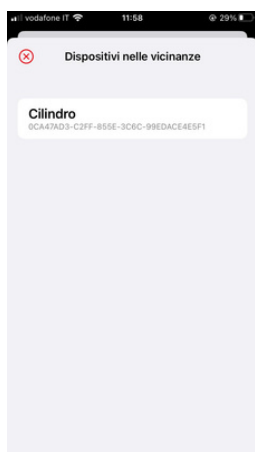

Ad esempio scrivo la mia password e premo 'Salva'

Selezionare
Proprietario




Inserisco primo 'Utente'
riempire i appositi campi

Aprire cover, premere tasto
SW1, i led lampeggiano
di verde, premere 'Continua'








continuare inserimento
al termine premere 'Salva'

Inserire la password di
default 'master'

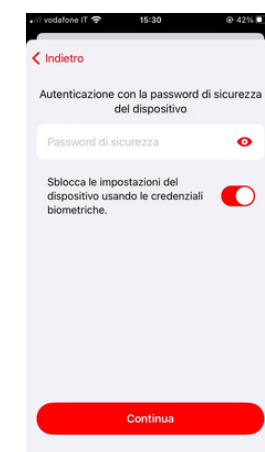

E' possibile cambiare il
nome di default del Cilindro

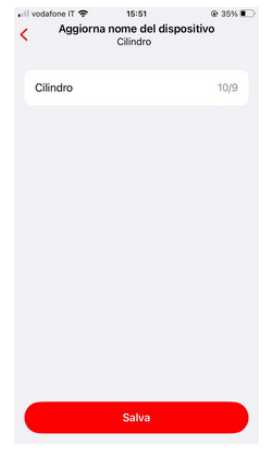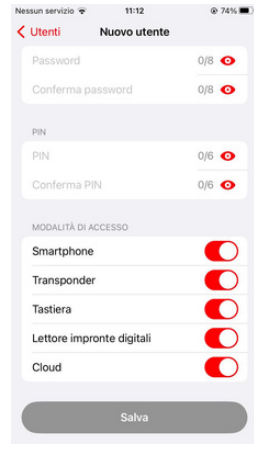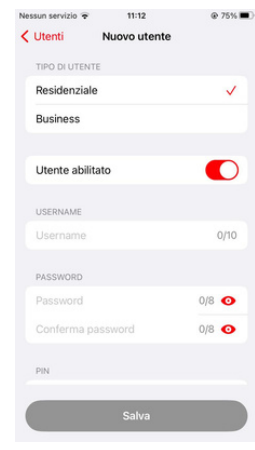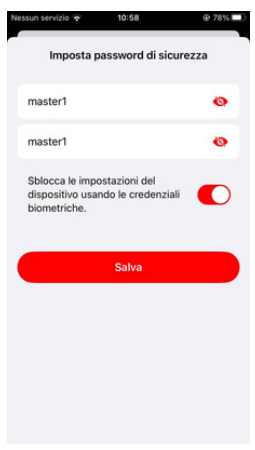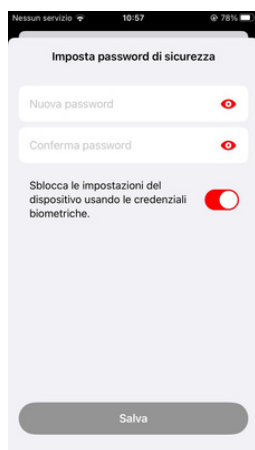


**** La password di sicurezza è molto importante poichè serve al proprietario amministratore per poter accedere alle configurazioni successive all'installazione. Conservarla e salvarla in luogo sicuro.**




ENOK 2.0

Configurazione proprietario completata. Viene visualizzata la pagina iniziale della APP

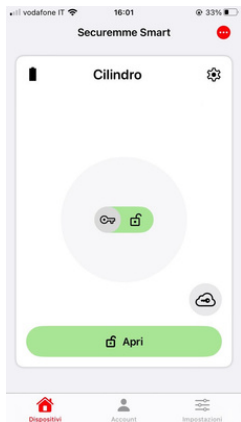

Legenda simbologia e descrizione funzioni APP 'Securemme smart'

- 1) Stato/tipo alimentazione : Batteria
- 2) Tasto apertura da remoto. L'icona è presente solo se il dispositivo Dsmart è online attraverso la connessione con il Bridge
- 3) Nome dispositivo
- 4) Menu: Aggiungi nuovo dispositivo, Mostra visualizzazione a elenco, Riordina dispositivi
- 5) Accesso configurazioni dispositivo. Dopo aver cliccato sul simbolo  è richiesta, accedendo alle varie voci del menù la Password di sicurezza creata dal proprietario, in alternativa è possibile accedere se impostata l'Impronta digitale o riconoscimento facciale
- 6) Stato Porta Aperta (simbolo porta, lucchetto Verde)*
- 7) Stato Porta Chiusa (simbolo porta, lucchetto Rosso)*
 - Lo stato porta è attivo solo se è installato dispositivo sensore Porta Ble codice MG8100 ed attivato da APP.
- 8) Pulsante Apertura
- 9) Elenco dispositivi registrati sulla App
- 10) Modalità di prenotazione rapida (Funzione abilitata solo se associato Bridge)
- 11) Impostazioni generali: Lingua APP, Versione App, Accesso rapido sito web dei dispositivi offline, Condivisione log supporto tecnico

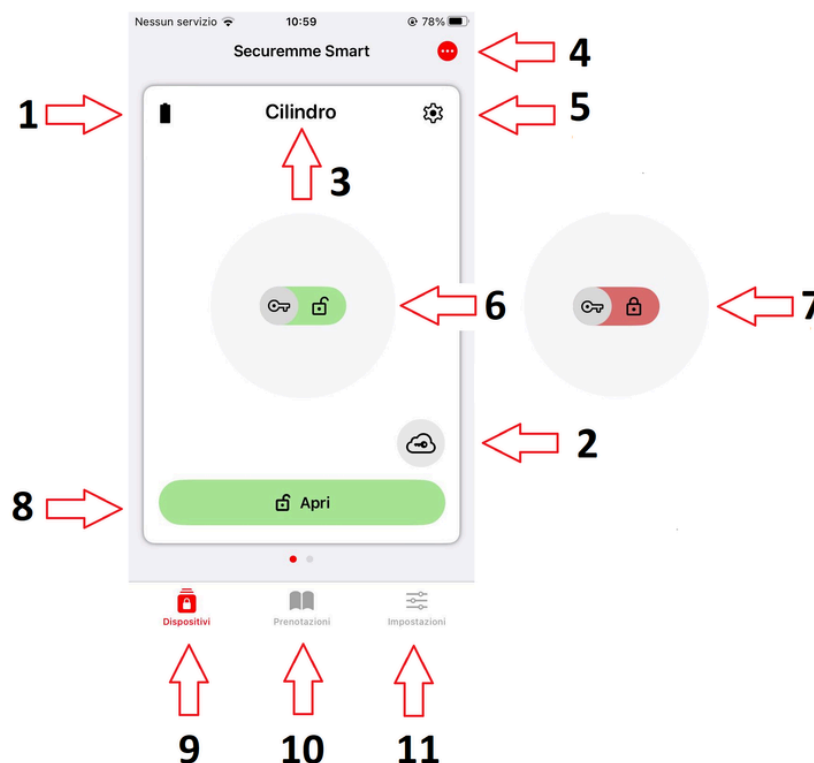

ENOK 2.0

- 12)** Elenco degli accessi effettuati sul dispositivo con registrazione del nome Utente, orario e con cosa è stato fatto l'accesso. Ad esempio da APP da Smartphone, da accessori come Tastiera, Tag, Impronta o se collegato a bridge da Web
- 13)** Utenti registrati nel dispositivo. Max. 150.
- 14)** Utenti temporanei, sono quegli utenti che registro nel dispositivo con una scadenza a tempo. Posso accedere con codice numerico se ho abbinato alla Dsmart un tastierino.
- 15)** Accesso alle impostazioni generali, es Aggiornamento nome dispositivo, Aggiorna Password di sicurecc, ecc.
- 16)** Funzione per aggiornare le credenziali per aprire con lo smartphone/Iphone, inserendo nome Utente registrato nella Dsmart e relativa password (nome e password si possono vedere nel menu "Utenti")
- 17)** Elimino dispositivo registrato sulla App
- 18)** Indirizzo Mac address del dispositivo, da comunicare all'assistenza in caso di supporto
- 19)** Ultima versione di firmware installata sulla Dsmart, da comunicare all'assistenza in caso di supporto
- 20)** Indirizzo Mac address del dispositivo Bridge, da comunicare all'assistenza in caso di supporto. Questo indirizzo risulta visibile sulla APP solo se è stato installato il dispositivo Bridge



ENOK 2.0

- 21) Possibilità assegnare un nome al Dispositivo (Max 9 caratteri : numeri, lettere maiuscole-minuscole, caratteri speciali Ascii più comuni)
- 22) Possibilità di cambiare la password di sicurezza (Max 9 caratteri, numeri, lettere maiuscole-minuscole, caratteri speciali Ascii più comuni)
- 23) Abilita accesso da uno o più smartphone. Lo smartphone abilitato avrà funzioni limitate non essendo amministratore.
- 24) Possibilità di associare accessori : tastiere numeriche, lettore impronta, Bridge.
- 25) Questa funzionalità è visibile solo quando la Dsmart è online, permette di aggiornare le credenziali della Wi-fi senza riassociare il Bridge.
- 26) Questa funzionalità è visibile solo quando la Dsmart è online, permette di ricevere sullo smartphone le notifiche di apertura della porta.
- 27) Registrazione del dispositivo offline su sito per la generazione di chiavi da utilizzare poi in mancanza della connessione internet
- 28) Per ogni giorno settimanale è possibile impostare un intervallo in cui il cilindro non si sbloccherà in folle in modo da poter aprire e chiudere senza utilizzare il trasponder o l'applicazione; al di fuori degli intervalli abilitati, il cilindro andrà in folle e quindi per chiudere ed aprire la serratura sarà necessario utilizzare il transponder o l'applicazione.
- 29) Menu di configurazione parametri funzionali: Segnalazione acustica, Segnalazione led, tempo di blocco/sblocco cilindro, modifica orario di Check-in/out per prenotazione offline (8 numeri).
- 30) Aggiorna data e ora.
- 31) Menu per l'aggiornamento tramite la connessione internet dell'ultima versione Firmware della Dsmart disponibile
- 32) Questo menu permette di ripristinare i valori di fabbrica di default della Dsmart. **Tutti i parametri, impostazioni, utenti, password saranno cancellati!** Dopo questa operazione è necessario riconfigurare il tutto. Utilizzare la configurazione guidata da APP "Securemme Smart"



ENOK 2.0

Shortcut APP

1) Creazione Utenti






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

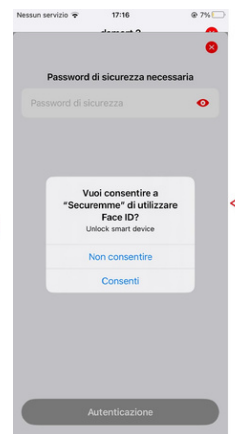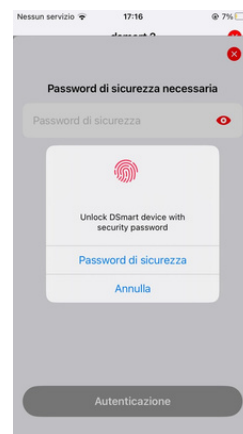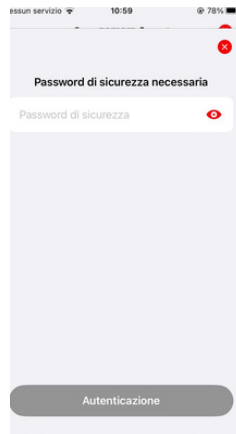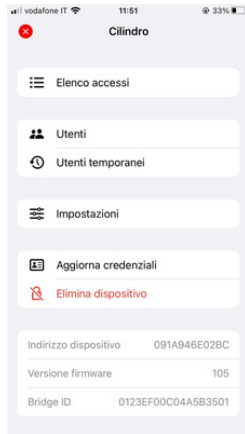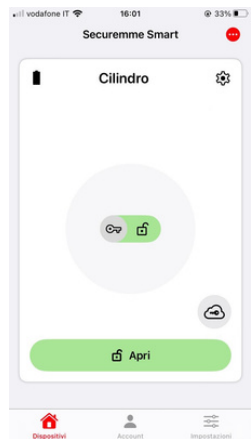






Cliccare simbolo 
quindi Aggiungi nuovo utente

Inserire nuovo 'Utente'
riempiendo appositi campi

continuare inserimento
al termine premere 'Salva'

Al termine viene visualizzato
il nome registrato

Cliccando simbolo 
Duplica/elimina Utente

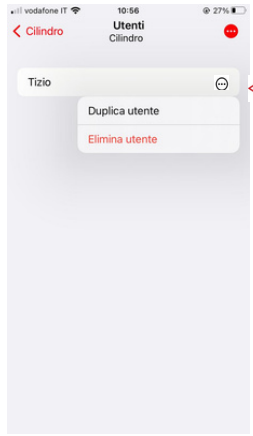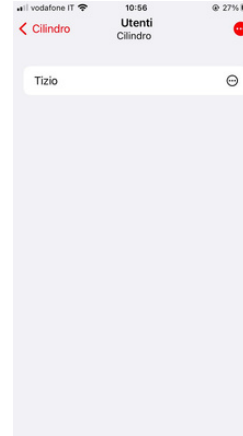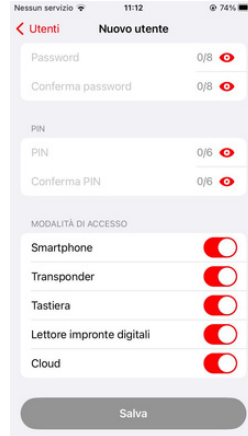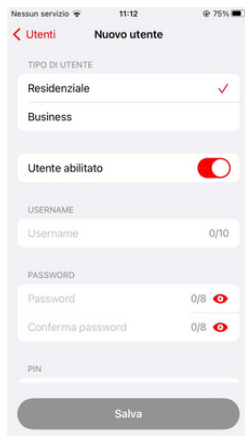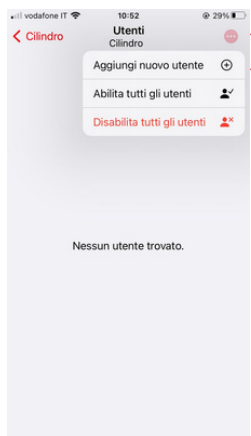

La registrazione dell'utente prevede 2 modalità: utente di tipo Residenziale e Business. L'utente Residenziale è utilizzato per uso privato, permette da parte del proprietario (amministratore) la possibilità di gestire tutti i parametri collegati ad esso: Abilitazione/disabilitazione, password, pin, fasce orarie, modalità d'accesso e registrazione d'impronta e tag. L'utente Business uso aziendale, per questione di privacy, permette da parte del proprietario (amministratore) la possibilità di gestire solo alcuni parametri collegati ad esso: Abilitazione/disabilitazione, fasce orarie, modalità d'accesso e registrazione d'impronta e tag. La password ed il pin sono noti solo all'utente registrato come Business.

[Gli utenti registrabili sul dispositivo sono 150 max](#)



ENOK 2.0

2) Registrazione impronta digitale Lettore codice 8193XBK

Prima di procedere alla registrazione dell'impronta è necessario aver associato il lettore codice 8193XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 36**






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

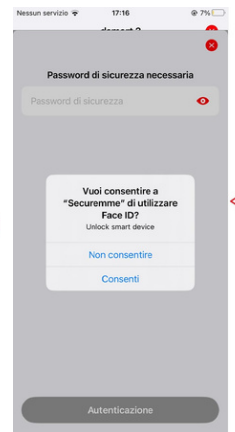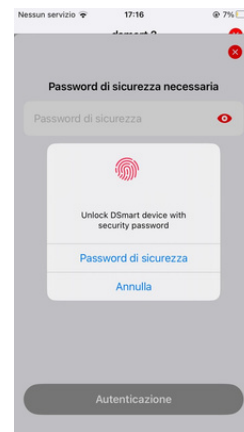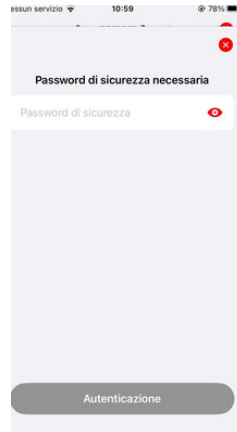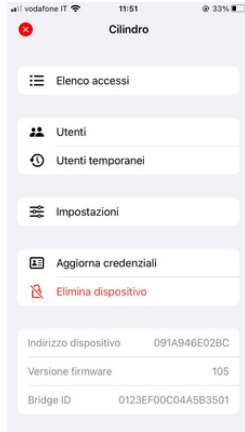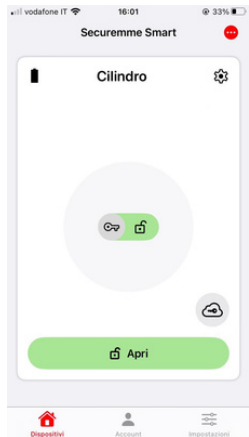



Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra nuova impronta

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Cilindro lampeggerà di verde

Posizionare il dito sul lettore, si accenderà con i 3 led lampeggianti di verde

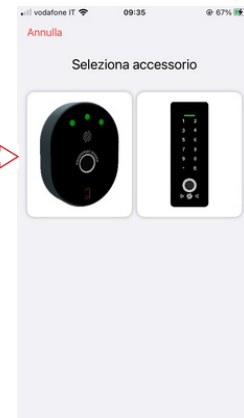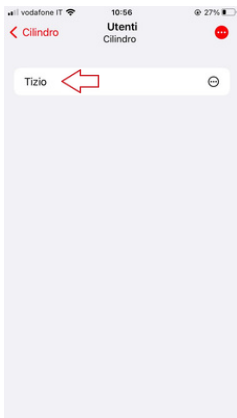

Seguire le indicazioni se procedura ok, il lettore emette 2 beep

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, posizionare il dito sul lettore, attendere che i tre led si accendano in sequenza di verde, togliere il dito, verificare corretta apertura del Cilindro.

In caso di lettura sbagliata dell'impronta, per posizionamento errato sul lettore del dito o impronta di un dito non registrato, i 3 led del lettore lampeggiano per 2 volte di colore rosso

Attenzione ogni utente può registrare un'unica impronta.

Le impronte registrabili sul dispositivo sono 150 max



ENOK 2.0

2) Registrazione impronta digitale Lettore codice 8195XBK

Prima di procedere alla registrazione dell'impronta digitale è necessario aver associato il lettore codice 8195XBK. Vedere la sezione 7) Associa nuovo accessorio **pag 35**






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

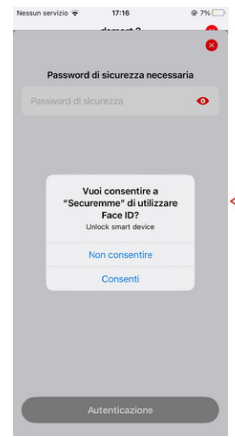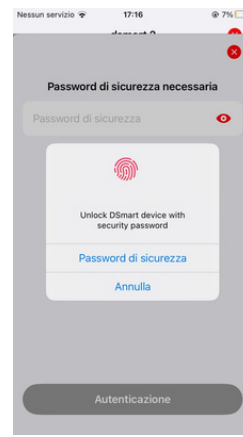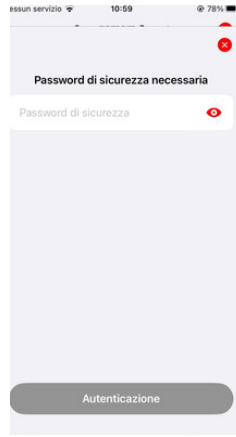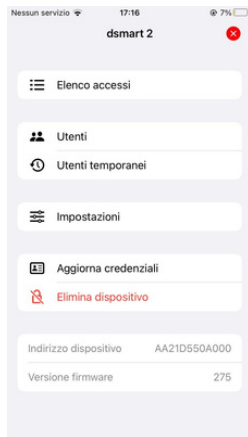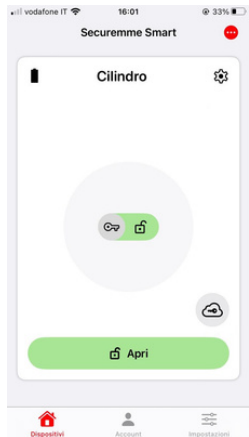




Cliccare sul nome dell'utente registrato

Scorrere il menù sino alla voce Registra nuova impronta

Selezionare il tipo di accessorio installato

Premere 'Inizia', il led su Dsmart lampeggerà di verde

Si accende led blu sul lettore, appoggiare il dito; Led verde impronta acquisita

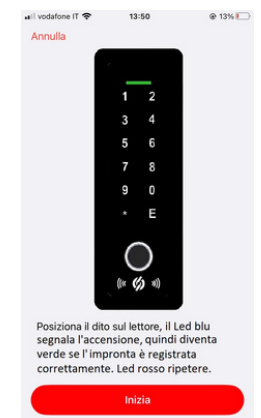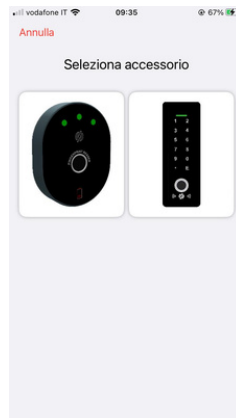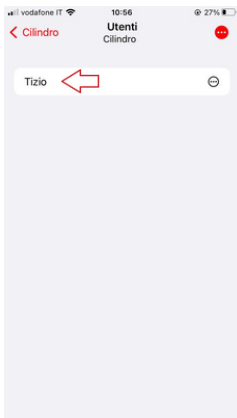

Premere 'Fatto', se il led su lettore impronta è rosso, ripetere procedura


In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, posizionare il dito sul lettore, il led del lettore inizialmente si accende di blu, quindi dopo che si accende il led verde togliere il dito, verificare corretta apertura del Cilindro.

In caso di lettura sbagliata dell'impronta, per posizionamento errato sul lettore del dito o impronta di un dito non registrato, il led del lettore dopo essere diventato blu, si accende di rosso.

Attenzione ogni utente può registrare un'unica impronta.

Le impronte registrabili sul dispositivo sono 150 max

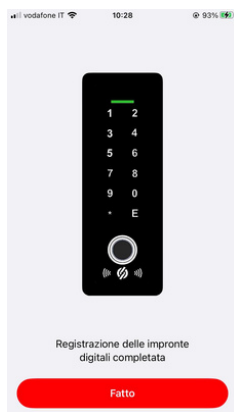

ENOK 2.0

3) Registrazione Tag / Transponder ENOK 2.0






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

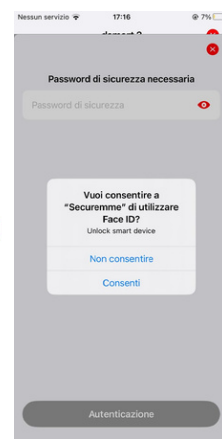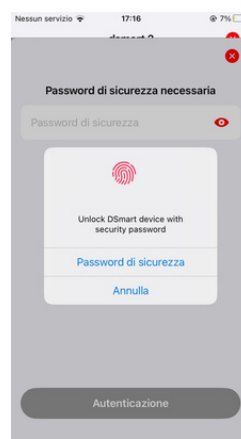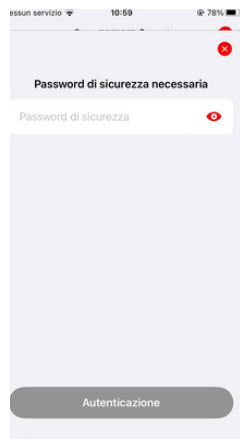
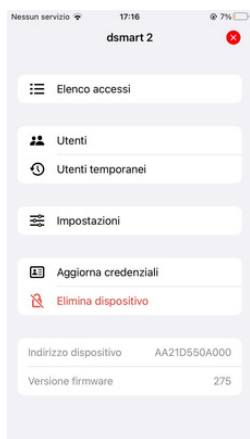
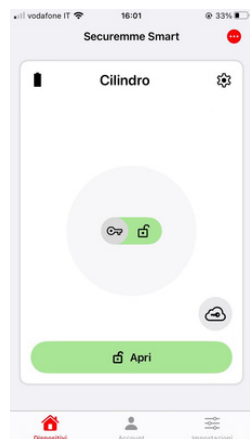


Cliccare sul nome
dell'utente registrato

Scorrere il menù sino
alla voce Registra Tag

Premere 'Inizia', il led
su Cilindro lampeggeranno
di verde, avvicina tag

Premere 'Fatto'. Se i led
lampeggiano di rosso +
2 beep, ripetere procedura

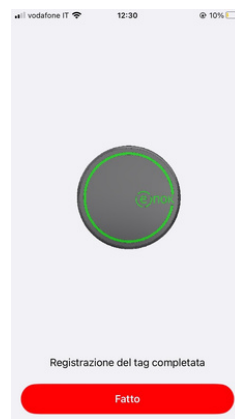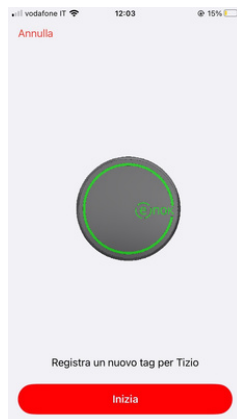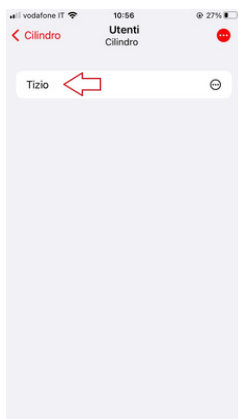

In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, avvicinare il tag al centro del lettore, l'accensione del led di verde + 1 beep, tag acquisito; verificare corretta apertura del Cilindro Enok 2.0.

In caso di lettura sbagliata del tag, per posizionamento errato sul lettore o tag non registrato, i led sul lettore lampeggiano di rosso + 2 beep.

Attenzione ogni utente può registrare un unico Tag/transponder. I tag registrabili sul dispositivo sono 150 max

Tag / transponder SECUREMME

Codice : 0C81XXXKEY

Codice : 0C81XXXCARD



Codice : 0C81XXXBAND



ENOK 2.0

4) Registrazione Telecomando codice 8230XGX

Per la registrazione del Telecomando non è necessario associare il dispositivo con l'APP, ma è sufficiente essere vicini al dispositivo e seguire la seguente procedura.






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Utenti'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

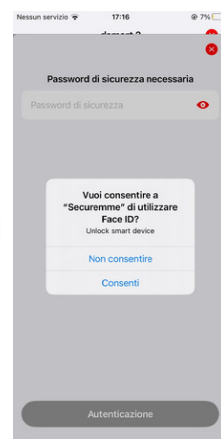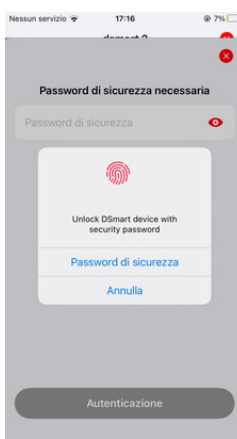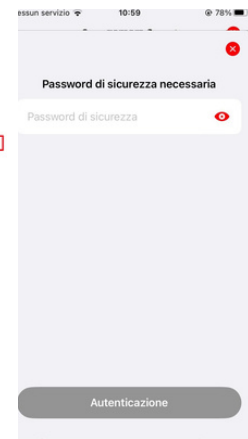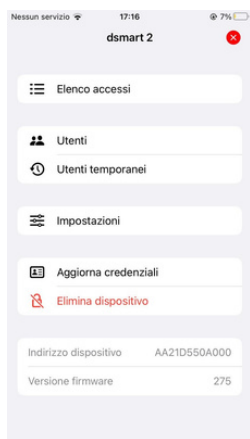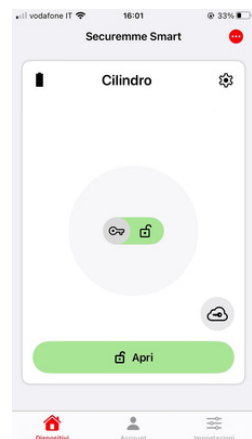






Cliccare sul nome
dell'utente registrato

Scorrere il menù sino
alla voce Registra
Telecomando

Posizionare il telecomando
vicino al dispositivo e
premere 'Inizia'

Premere il Tasto sul
telecomando desiderato
fino a che lampeggia di verde

Attendere fino a quando
sulla App appare la
scritta 'Fatto'

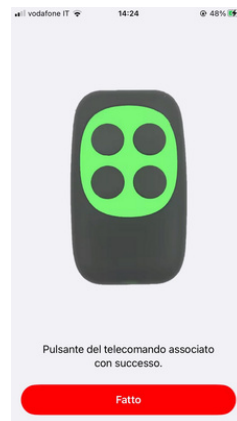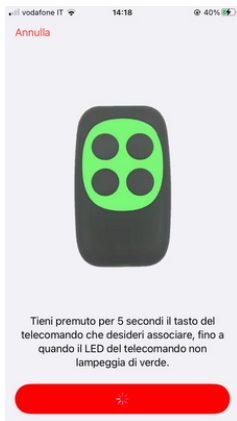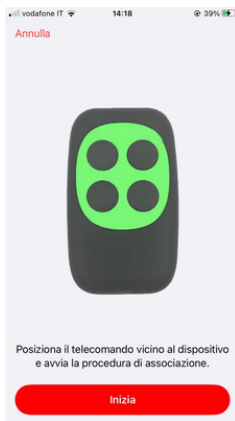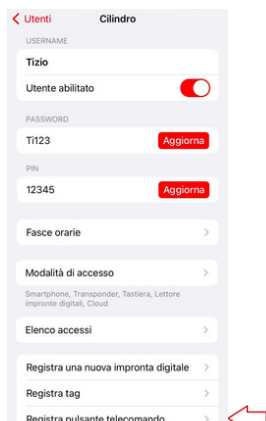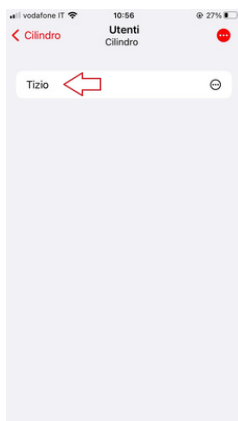

Premere il pulsante 'Fatto'. In caso la procedura non termina correttamente, ripetere la registrazione.

Per verificare la corretta registrazione, premere il tasto registrato e verificare la corretta apertura del Cilindro.

Codice :




ENOK 2.0


5) Abilita accesso da un altro smartphone

E' possibile abilitare un accesso da un altro smartphone esclusivamente per uso Utente e non come amministratore. La prima cosa da fare è quella di creare un nuovo Utente dalla App dallo smartphone dell'amministratore. Seguire la procedura a pag 21?? del manuale: Shortcut APP punto 1) Creazione Utenti . Creiamo un utente con Username : Caio e password: Ca123 ad esempio. Scaricare l'applicazione sullo smartphone da abilitare e seguire la seguente procedura:

Aprire APP Securemme Smart
Aggiungi nuovo dispositivo

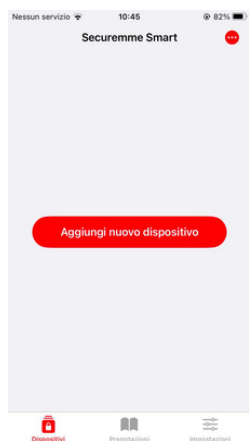


Trovato il dispositivo
selezionarlo

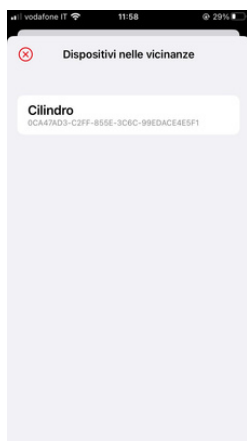


Selezionare la voce
'Utente'




Attendere che il proprietario avvii la procedura
di associazione prima di premere 'Associa'

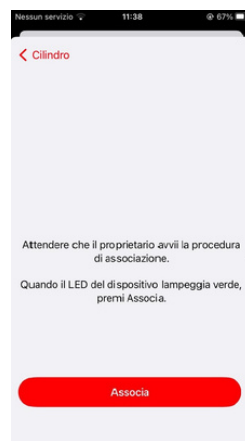


Dallo smartphone del
proprietario premere
simbolo 

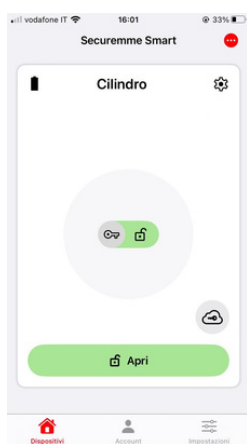


Quindi 'Impostazioni', verrà
richiesta password di
Sicurezza e Abilita accesso da
un altro smartphone

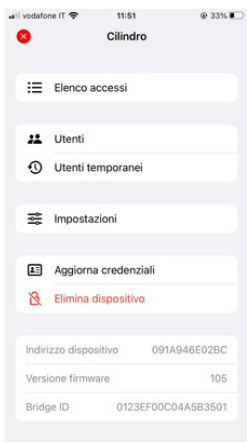


Premere voce 'Inizia',
i led sul Cilindro
lampeggeranno di verde

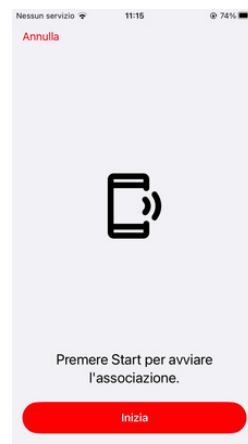


Attendere che dal cellulare
da abilitare venga premuto
'Associa'

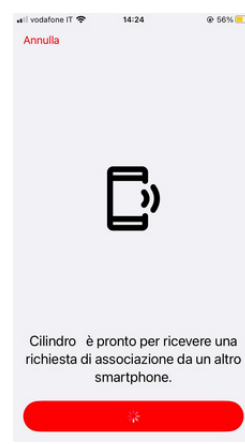


Se correttamente associato
appare la seguente videata,
Premere 'Fatto'

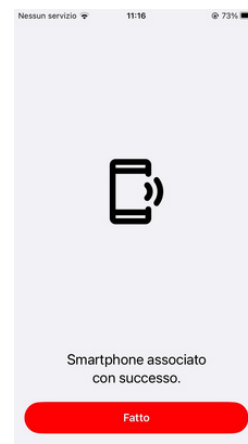

Sul telefono dell'Utente
appare la seguente videata

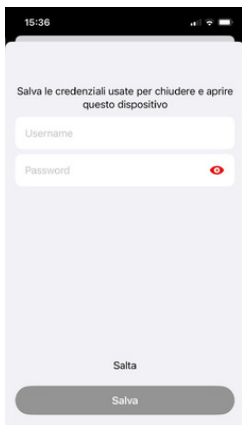

Inserire le credenziali dell' Utente create da proprietario in precedenza nel suo smartphone.
Esempio sopra, Username: Caio, Password: Ca123. Premi 'Apri' per verifica da videata apparsa

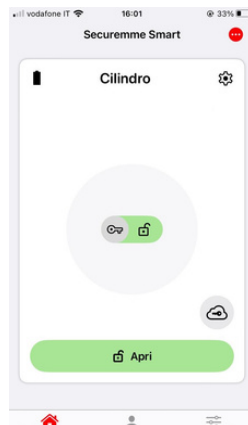

N.B. In questa modalità l'utente potrà solamente utilizzare la App per aprire il Cilindro. L'accesso alle configurazioni sono possibili solo se l'amministratore cede all'utente la password di sicurezza



ENOK 2.0



6) Prenotazioni da APP (solo se il Cilindro ENOK 2.0 è online)

E' possibile creare delle prenotazioni con chiavi a scadenza direttamente dall'APP solo se il Cilindro ENOK 2.0 è stato caricato sul cloud utilizzando il dispositivo Bridge (8200XWH). Seguire la seguente procedura:

Aprire APP Securemme Smart
Premere 'Prenotazioni' in basso


Inserire le stesse credenziali dell'account
Securemme creato in <https://bridge.securemme.it/>

menù 'Prenotazioni'
'Ospiti', 'Strutture'

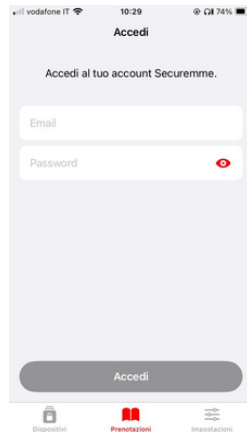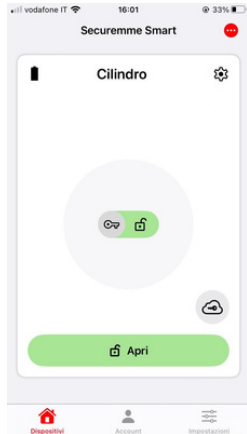

Prima di aggiungere la Nuova prenotazione é necessario verificare se sono stati creati ospiti e strutture nell'account online cliccando sulle voci 'Ospiti' e 'Strutture' del menu sopra. Nel caso non siano stati creati é possibile farlo da app. Scegliere ad esempio 'Ospiti' clicca sul pulsante rosso  'Nuovo Ospite' in basso a destra e compilare i campi indicati con * (altri campi opzionali) e premere Salva; la stessa cosa ad esempio per 'Strutture' clicca sul pulsante rosso  'Nuova struttura' e compilare i campi indicati con * (altri campi opzionali) e premere Salva;

Selezionare 'Ospiti',
' Nuovo ospite'

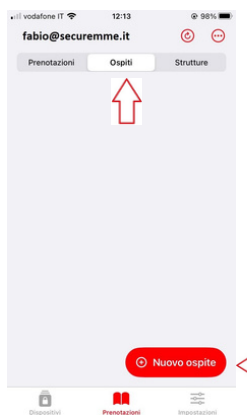


Compilare campi
con * e campi facoltativi




....altri campi facoltativi
Quindi premere 'Salva'



Esempio visualizzazione dopo
dopo creazione dell'Ospite

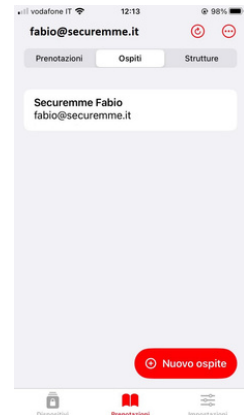


Selezionare 'Strutture',
' Nuova Struttura'

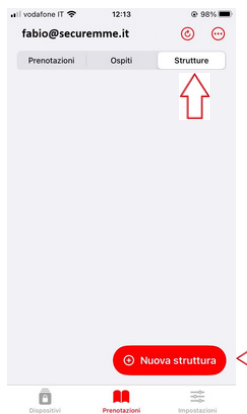


Compilare campi
con * e campi facoltativi



....altri campi facoltativi
Quindi premere 'Salva'

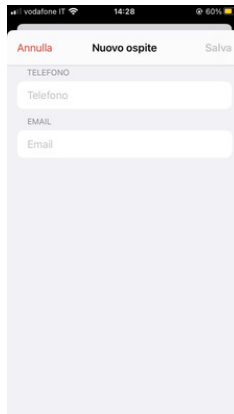


Esempio visualizzazione dopo
dopo creazione della Struttura

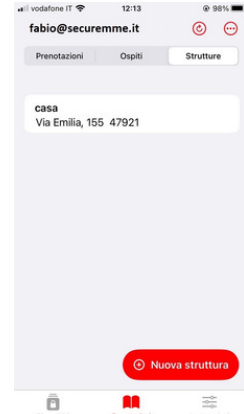


ENOK 2.0

Selezionare 'Prenotazioni',
'+' Nuova Prenotazione'

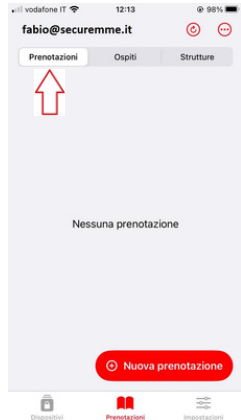

Compilare tutti i campi
e premere 'Salva'

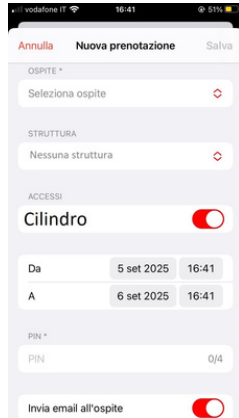

Esempio visualizzazione. Durante la creazione appare il simbolo della clessidra fino alla registrazione online della prenotazione. Se rimane presente, ripetere la procedura




Cliccando sulla prenotazione
E' possibile eliminarla




Oppure condividerla
Premendo sul simbolo



Condividi con
Whatsapp

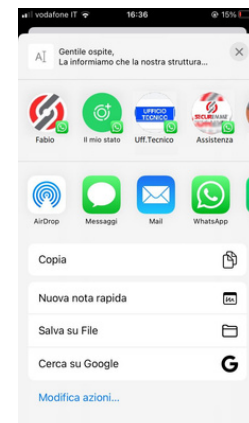


il cliente riceve questo messaggio
cliccando sul link sotto

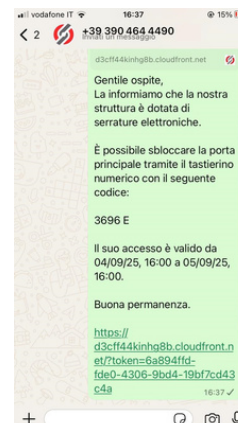

Si apre sul proprio smartphone
un invito, premendo 'Apri', il
Cilindro Enok 2.0 si aprirà se è
corretta l'ora e la data della
prenotazione per tutto il tempo
di permanenza dell'ospite.

L'ospite riceve inoltre una mail automatica, dove sono indicate orario e data di validità della prenotazione confermata con incluse informazioni sull'accesso alla struttura ed eventuali codici da digitare sulle Tastiere abbinata. Inoltre sul fondo della mail è possibile, premendo il link 'Apri da sito web', se il cliente ha la connessione internet ed attivo il bluetooth, aprire un invito; premendo il tasto 'Apri', l'ospite accede alla struttura senza digitare il codice PIN di 4 cifre.

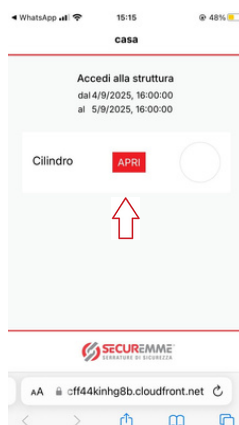

Invio chiave serratura - Send lock key

DSmart <dsmart@securemme.it>
A fabio@securemme.it

Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.

Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.

In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore **16:00** del **04/09/2025** alle ore **16:00** del **05/09/2025**
La porta è dotata di tastiera numerica.

Tastiera ovale digitare : Tasto POWER 3696 E

Accesso: **Cilindro**

Per qualsiasi informazione può contattarci ai seguenti recapiti:

Struttura: casa
via casa 11
Bergamo

Buona permanenza

[Apri da sito web](#)

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra
venerdì 05/09/2025 17:22



ENOK 2.0

Se in fase di registrazione c'è qualche problema con l'invio della chiave, ad esempio per mancanza della connessione internet, il proprietario riceve una mail automatica con segnalazione di errore nella prenotazione. In questo caso è necessario riprovare oppure verificare lo stato di connessione internet del Bridge o del router.

Errore nella prenotazione per fabio@securemme.it - Error in booking for fabio@securemme.it



DSmart <dsmart@securemme.it>
A fabio@securemme.it

 Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.

La informiamo che c'è stato un errore nella creazione della prenotazione valida dalle ore **16:00** del **04/09/2025** alle ore **16:00** de **05/09/2025**

Ospite:

Nome: Securemme Fabio

Email: fabio@securemme.it

Struttura: casa
via casa 11
Bergamo

Le chiediamo di entrare nel sito, selezionare la prenotazione e riprovare a rigenerare le chiavi per per i seguenti dispositivi non confermati:

Accesso: **Cilindro**

Distinti saluti




ENOK 2.0


7) Associa nuovo accessorio (Bridge, Tastiere, Lettore Finger)

Per associare un nuovo accessorio al Cilindro ENOK 2.0 seguire le seguenti indicazioni:


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

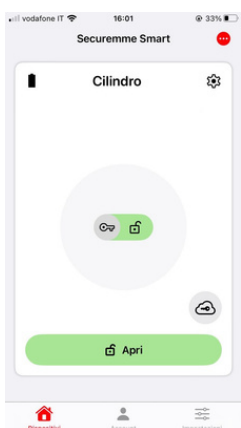


Selezionare voce 'Impostazioni'

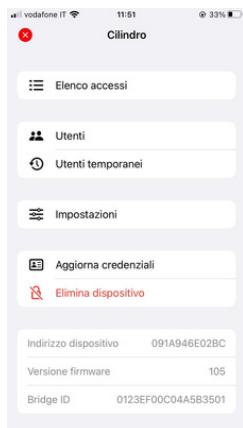


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

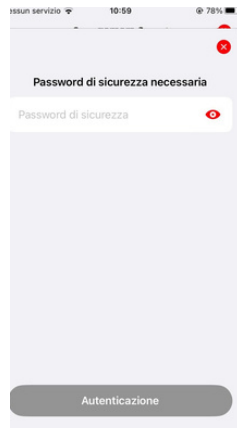

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

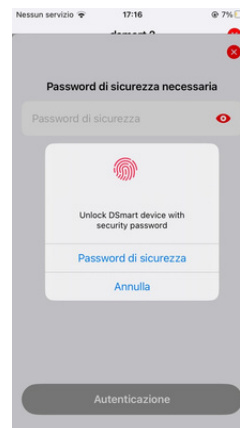


In alternativa usa
riconoscimento facciale

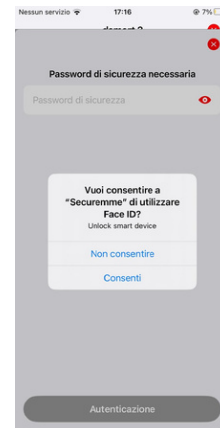

Selezionare "Associa
nuovo accessorio"



Selezionare dalle immagini sotto
l'accessorio da associare.

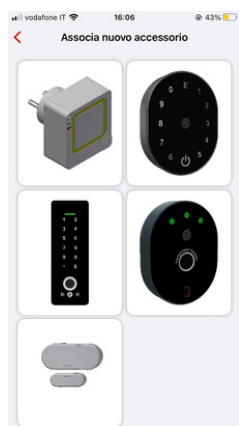

Al Cilindro è possibile associare:

- Bridge (8200XWH);
- Tastiera numerica (8191XBK)
- Tastiera 3IN1 (8195XBK)
- Lettore impronta (8193XBK)
- Contatto magnetico Ble (MG8100)

N.B. Durante l'avvio delle modalità di associazione di ognuno dei dispositivi da associare, verificare che lampeggi il led di colore verde sul coperchio del Cilindro ENOK 2.0



ENOK 2.0


Associare Bridge (8200XWH)

Per associare il dispositivo Bridge al Cilindro ENOK 2.0 è necessario aver preventivamente creato un account al link : <https://bridge.securemme.it/>


Selezionare l'immagine Bridge come indicato




Inserire le credenziali dell'account online

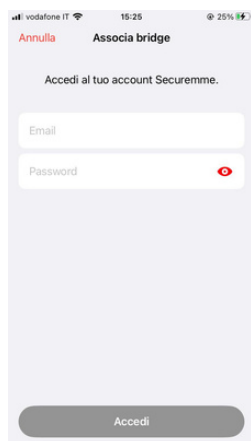


Inserire il Bridge nella presa di corrente, premere 'Continua'

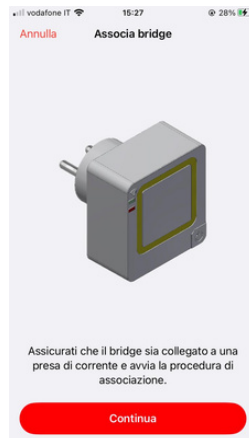

Tenere premuto il pulsante sul Bridge qualche secondo

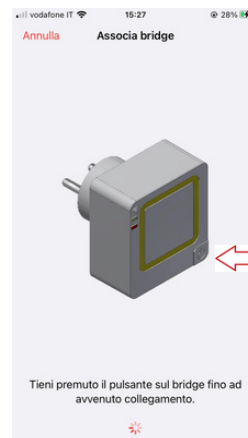


Inserire credenziali della rete Wi-Fi

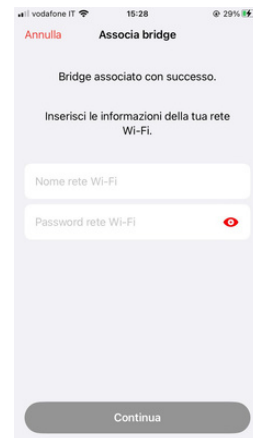




Attendere Led blu fisso e quindi premere 'Continua'



Premere 'Fatto', procedura terminata.'

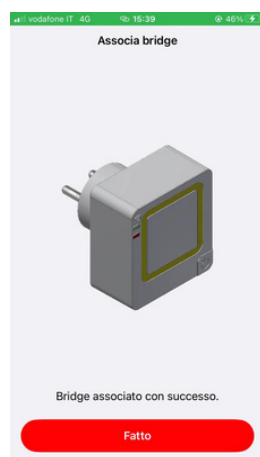

Dalla pagina iniziale eseguire prova di apertura da remoto premendo sul simbolo apparso sopra il pulsante di apertura 'Apri'

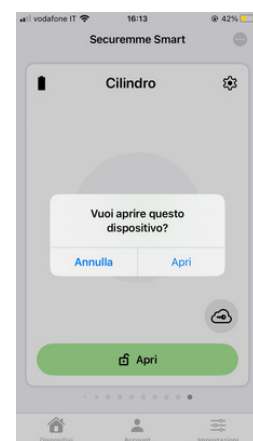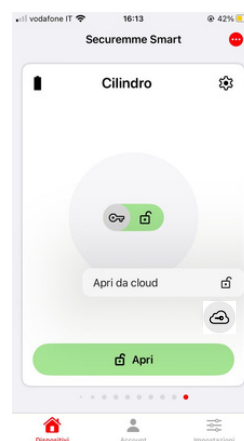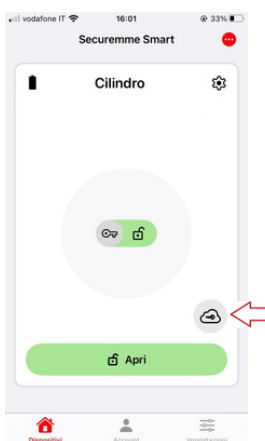

ENOK 2.0

Associare Tastiera numerica 8191XBK

Selezionare l'immagine della Tastiera come indicato

Vicino alla Dsmart avviare procedura, premere 'Inizia'

Premere pulsante sul retro della tastiera per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test, premere tasto accensione, codice +E

P.S. Usare un codice di un utente creato in precedenza per il test di apertura.



Tasto di accensione

Associare Tastiera 3IN1 (8195XBK) versione 2025

Selezionare l'immagine della tastiera come indicato



Vicino al Cilindro avviare procedura, premere 'Inizia'

Digitare il codice 1234321E sulla tastiera per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test è sufficiente inserire un codice + tasto E

P.S. Usare un codice di un utente creato in precedenza per il test di apertura.

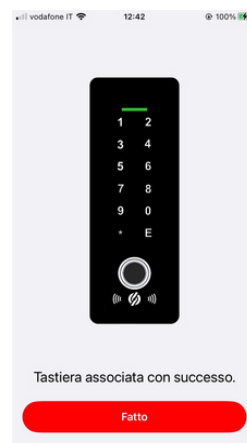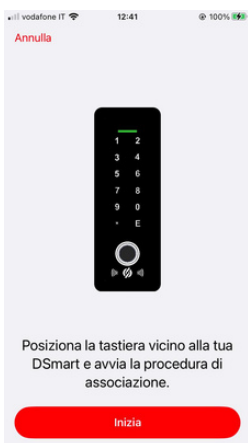

Associare Lettore impronta (8193XBK)

Selezionare l'immagine del Lettore come indicato

Vicino alla Cilindro avviare procedura, premere 'Inizia'

Premere pulsante sul retro del lettore per associare

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

Eseguire test, posizionare il dito sul lettore, il dispositivo si accende, attendere che i 3 led diventino di colore verde, togliere il dito, verificare apertura avvenuta. P.S. E' necessario all'interno del menu utenti, aver creato un utente e registrato un'impronta per il test di apertura.



ENOK 2.0




Associare Contatto magnetico Ble (MG8100) **

Selezionare l'immagine del contatto magnetico

Vicino all'Enok avviare procedura, premere 'Inizia'

Aprire coperchio del sensore premere il tasto T1 fino a che il led lampeggia di verde

Se associata correttamente visualizzare 'Fatto'

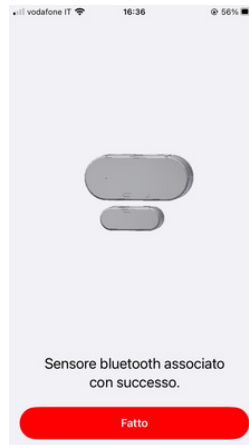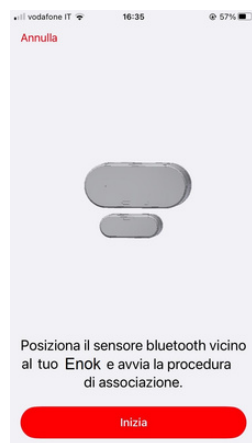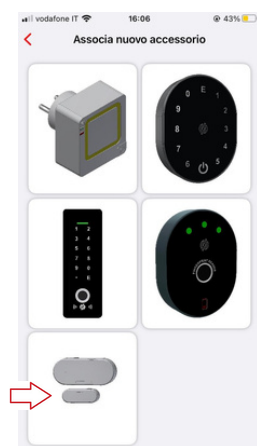

L'utilizzo del contatto magnetico Ble permette di attivare in modo automatico il cilindro elettronico Enok ad esempio uscendo dall'appartamento, in modo da evitare di passare il tag trasponder o la digitazione del codice per poter chiudere i catenacci.


**** Attenzione per utilizzare questo accessorio è necessario aggiornare il firmware dell'Enok alla versione 109 e successive. APP versione 1.3.1 e successive**




ENOK 2.0

8) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline


Prima di procedere da App alla registrazione del dispositivo offline è necessario creare un account sul web al link <https://securemme.it/dsmart/> selezionare Registrati

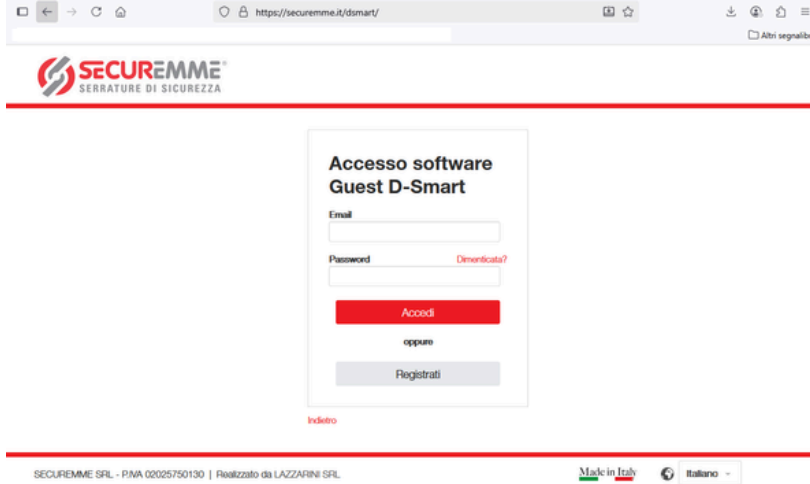

Compilare tutti i campi richiesti (P.S. Il nome attività corrisponde al nome della struttura)

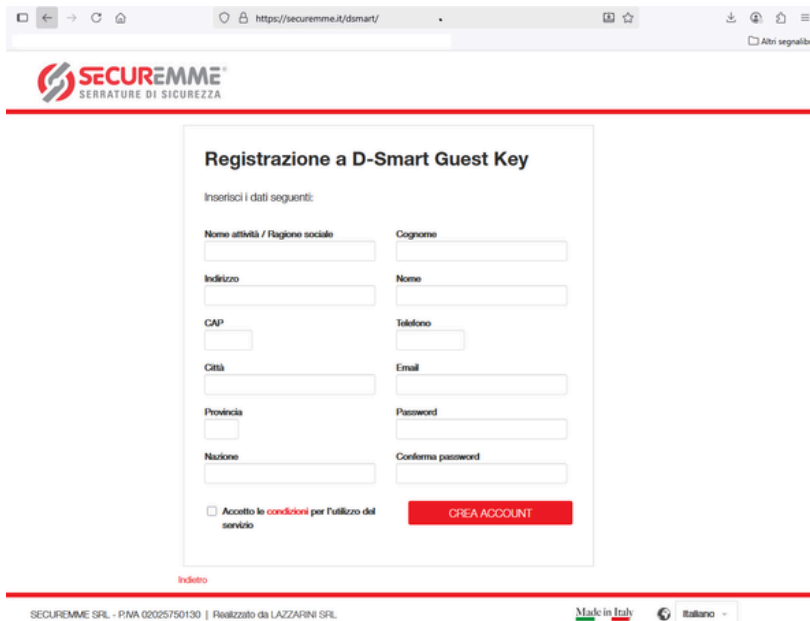


Al termine della registrazione verrà visualizzata la seguente pagina:

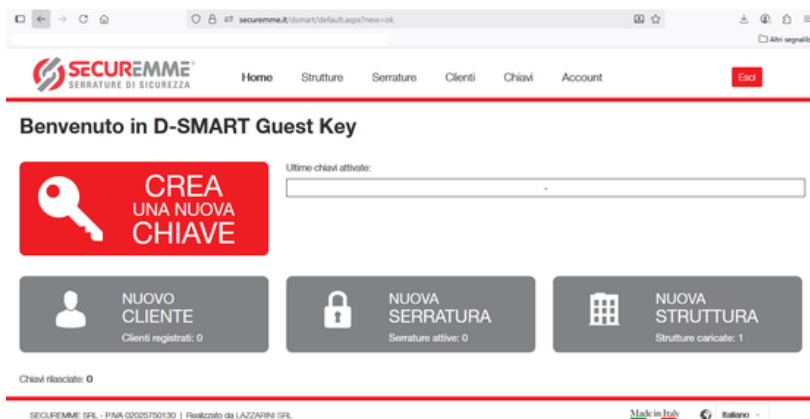


ENOK 2.0


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

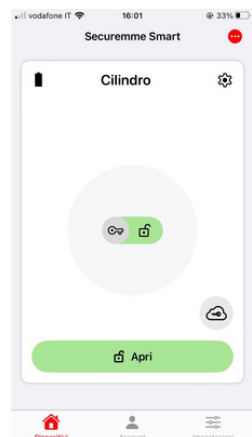


Selezionare voce 'Impostazioni'

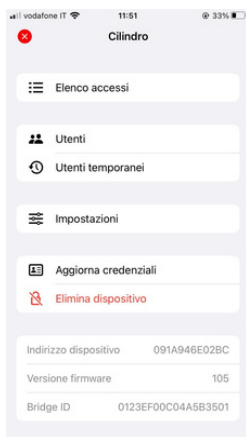


Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

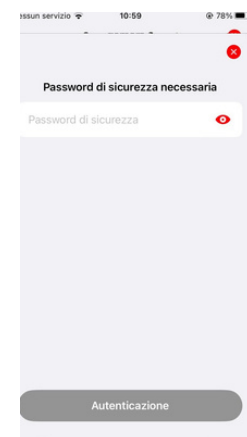

In alternativa usa impronta digitale sblocco

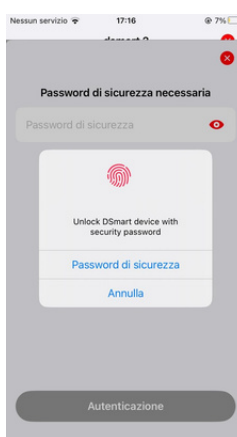


In alternativa usa riconoscimento facciale

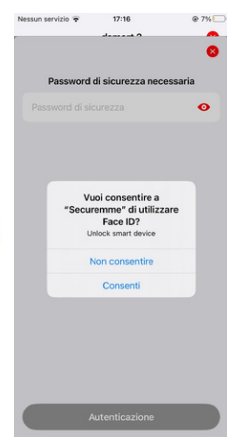


Selezionare 'Registra dispositivo offline'




Inserire le credenziali di registrazione create sul web

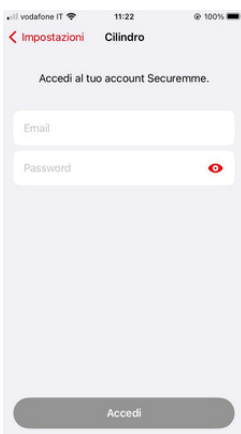


Selezionare la Struttura dov'è installata la serratura

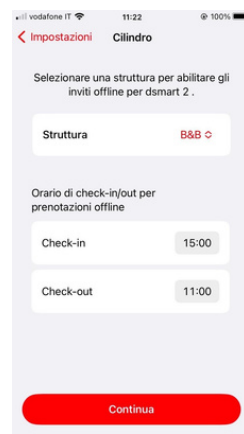

Attendere la conclusione della registrazione

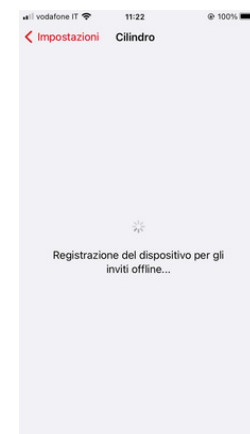

Registrazione terminata con successo, premere fatto


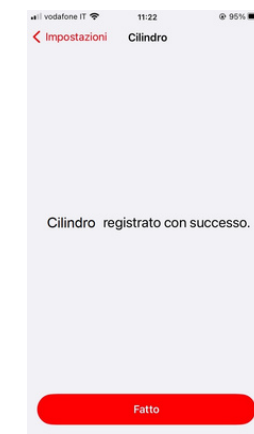


Nel caso, dopo aver atteso la registrazione, compare la videata sotto, significa che la serratura è già stata registrata in precedenza nel web in un altro account. In questo caso verificare se è già attivo un precedente account, utilizzare quello o cancellare dal vecchio account la serratura, per completare la nuova registrazione.



ENOK 2.0


Completata la registrazione è possibile procedere alla creazione delle Prenotazioni offline dal seguente link <https://securemme.it/dsmart/> oppure accedendo dalla App, cliccando su Impostazioni e quindi 'Sito web dei dispositivi Offline' utilizzando le proprie credenziali Email e Password.

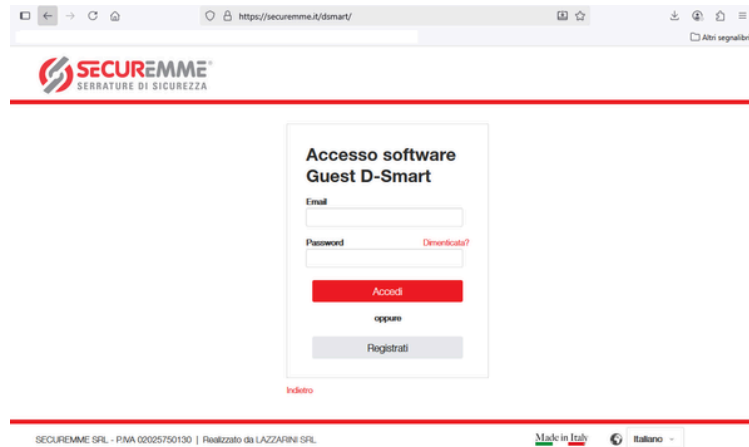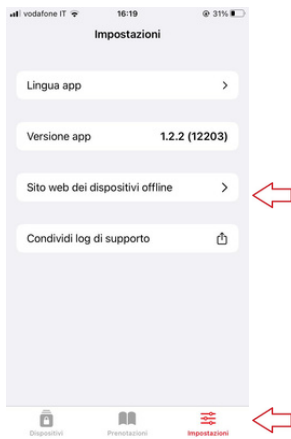


Assicurarsi prima di procedere, di verificare che sulla Dsmart sia installata la versione Firmware 280 o superiore e sul cellulare sia installata la versione dell'APP 1.2.2 o superiore. Le prenotazioni offline generano un codice di attivazione di 8 cifre che, inseriti la prima volta direttamente da una tastiera dall'utilizzatore finale, istruiscono la Dsmart ad essere aperta con un codice Pin di 4 cifre valido per il periodo indicato nella prenotazione. Alla scadenza di quelle date, tale pin non sarà più utilizzabile. Questa modalità non richiede alcuna connessione internet.

Procedura di creazione prenotazione:

1) Creare nuovo cliente

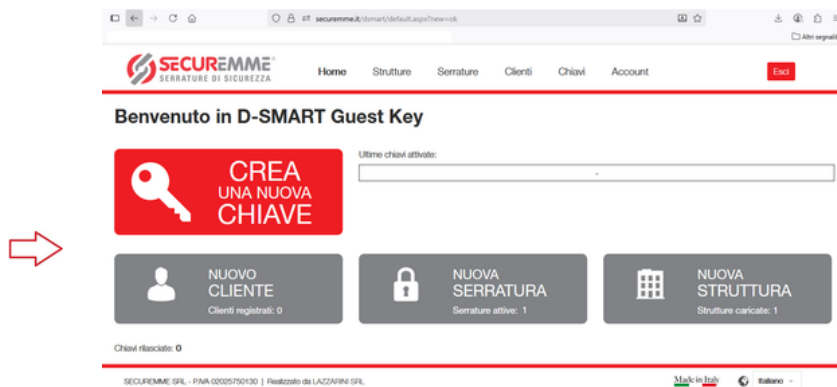


2) Compilare i tutti campi indicati oppure almeno cognome, nome ed Email

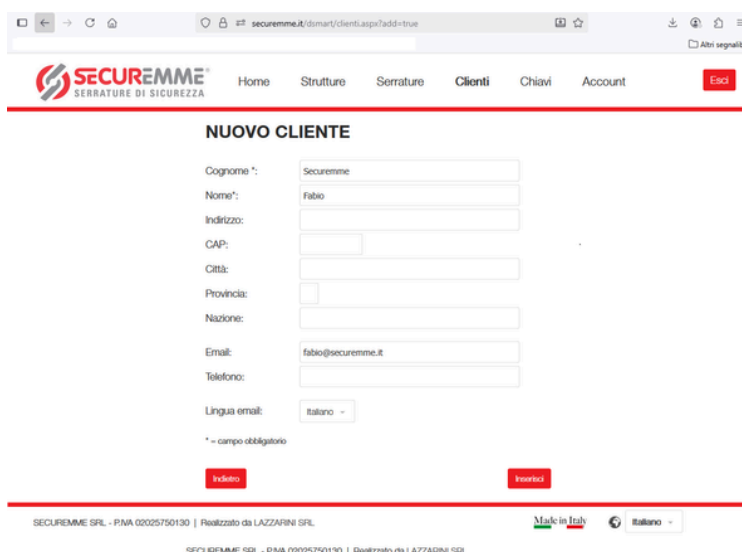


ENOK 2.0


3) Dopo aver premuto inserisci, sarà visualizzato il cliente inserito

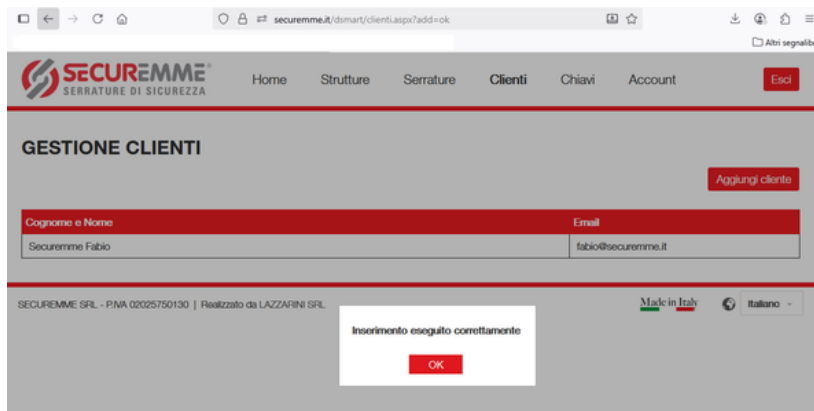

4) Selezionare 'Crea una nuova Chiave'

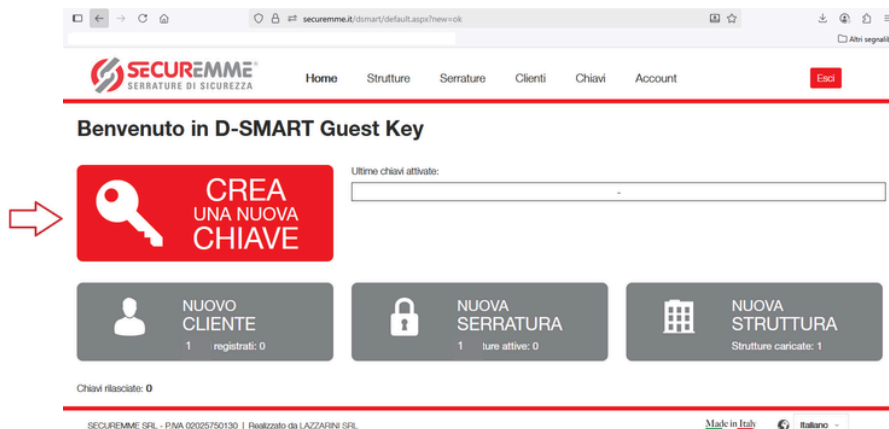


5) Compilare i tutti campi indicati e premere 'Continua'. Attenzione, l'ora di arrivo (check in) e di partenza (check out) deve essere stato impostato precedentemente alla creazione della chiave sull'applicazione nella fase di registrazione del dispositivo sul sito offline. E' possibile modificarlo per future installazioni sempre da App vedere la sezione 12) Configurazioni pag 45 di queste istruzioni.

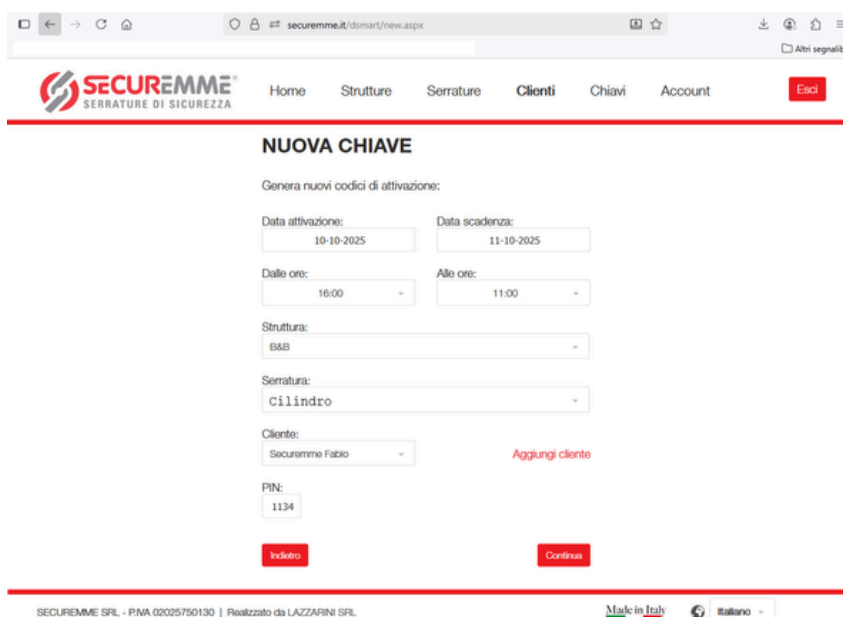

ENOK 2.0

6) Premere quindi 'Invia codici per mail' e successivamente 'Fine'

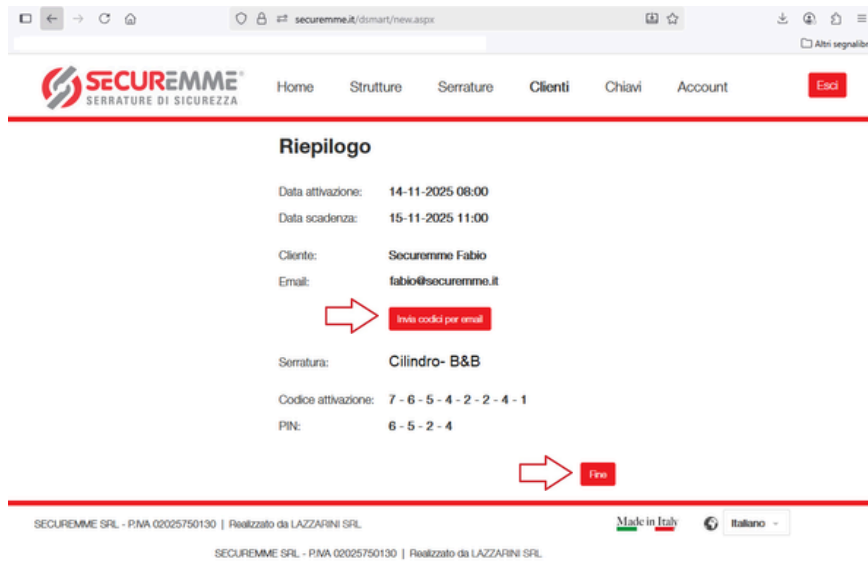

Riepilogo

Data attivazione: 14-11-2025 08:00
Data scadenza: 15-11-2025 11:00
Cliente: Securemme Fabio
Email: fabio@securemme.it
Serratura: Cilindro- B&B
Codice attivazione: 7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1
PIN: 6 - 5 - 2 - 4

SECUREMME SRL - PIVA 02025750130 | Realizzato da LAZZARINI SRL

Made in Italy Italiano

7) Il cliente riceverà la seguente email di prenotazione.

Invio chiave serratura

B B&B <dsmart@securemme.it>
A fabio@securemme.it

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

venerdì 10/10/2025 16:56

Gentile Cliente,
la informiamo che la nostra struttura è dotata di serrature elettroniche.
In riferimento alla sua prenotazione abbiamo attivato la sua chiave elettronica valida dalle ore **08:00** del **14-11-2025** alle ore **11:00** del **15-11-2025**.

Le ricordiamo l'indirizzo del suo soggiorno:

B&B
via Dante 1 -Roma
Porta: Cilindro

Per attivare la sua chiave segua le seguenti istruzioni:
La porta è dotata di tastiera numerica, per attivare la sua chiave la prima volta digiti: **7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1E**
Se il led è VERDE significa che l'operazione è andata a buon fine.
Se il led è ROSSO l'operazione non ha avuto successo, deve ripetere la procedura.

Da adesso in poi apra la porta digitando il seguente codice: 6 - 5 - 2 - 4E

Per qualsiasi informazione può contattarci ai seguenti recapiti.
Buona permanenza

Secur
3335663396
o.machi@securemme.it

[Attivazione con app SECUREMME SMART](#)

Digitando il codice di 8 cifre sulla Tastiera in dotazione alla struttura, si attiverà il codice di 4 cifre valido per il periodo di permanenza prenotato; al termine di tale periodo il codice non sarà più valido.




ENOK 2.0


In alternativa dal proprio cellulare è possibile inserire automaticamente le 8 cifre.

Cliccare sulla voce in fondo alla mail [Attivazione con app Securemme Smart](#), l'utente verrà indirizzato all'Apple store o Playstore a seconda se Iphone o Android per scaricare l'applicazione se non è già installata e quindi dovrà seguire i seguenti passaggi:

Selezionare
'Continua'

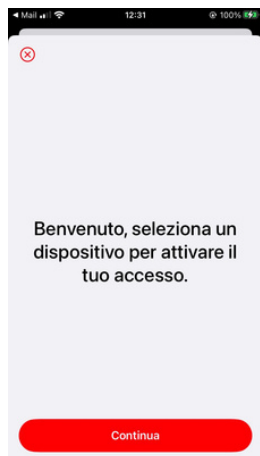


Selezionare il dispositivo
dal quale si dovrà accedere

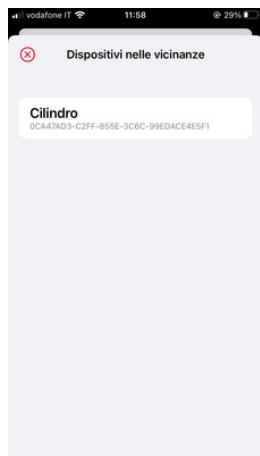

Una volta attivato, premere
'Fatto'



Dalla App premere il tasto
'Apri' per accedere

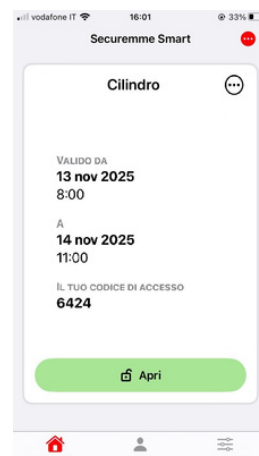

L'invito di apertura sia da App che da tastiera con il codice, si potranno utilizzare e saranno validi, esclusivamente per il periodo della prenotazione. Terminato questo periodo, saranno disattivati.



ENOK 2.0

9) Orari d'ufficio

Per ogni giorno settimanale è possibile impostare un intervallo in cui il cilindro non si sbloccherà in folle in modo da poter aprire e chiudere senza utilizzare il trasponder o l'applicazione; al di fuori degli intervalli abilitati, il cilindro andrà in folle e quindi per chiudere ed aprire la serratura sarà necessario utilizzare il trasponder o l'applicazione.






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Impostazioni'

Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario


In alternativa usa
impronta digitale sblocco

In alternativa usa
riconoscimento facciale

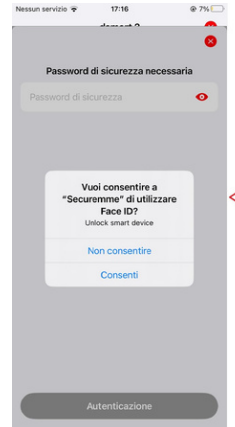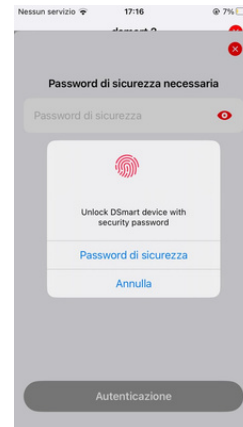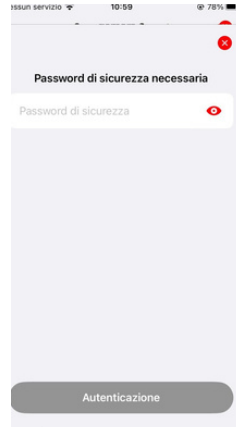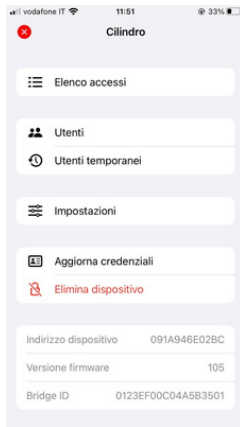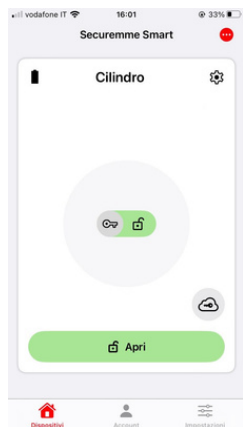

Selezionare "Orari d'ufficio"

Ad esempio se voglio che il Cilindro sia sempre apribile senza attivazione tag o pin (se presente tastiera) solo il Martedì dalle 8:00 alle 13:00, abiliterò gli slot toccando l'orario desiderato come indicato e quindi premerò 'Salva'.

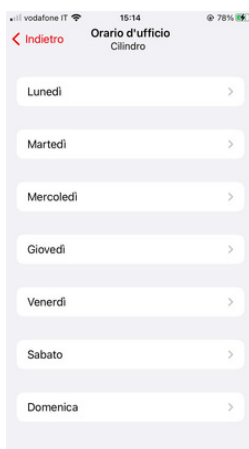

Importante : Questa funzionalità è operativa dalla versione firmware 106 o superiori del cilindro Enok 2.0.




ENOK 2.0


10) Configurazione

Il menù di configurazione mostra tutte le impostazioni registrate nella serratura dopo la prima installazione. Queste impostazioni si possono modificare a secondo dell'esigenza.


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

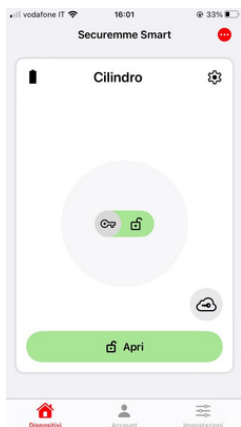


Selezionare voce 'Impostazioni'

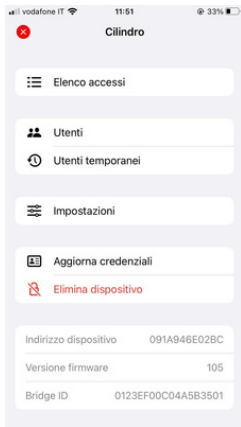


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

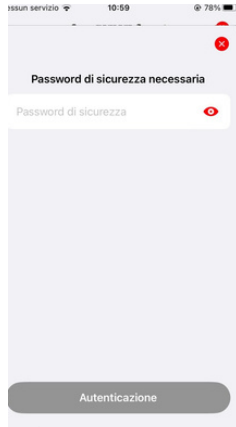

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

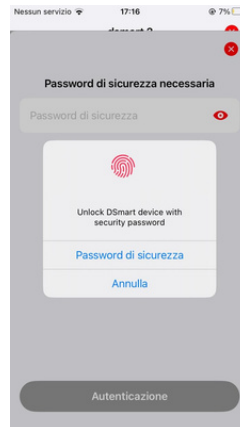


In alternativa usa
riconoscimento facciale

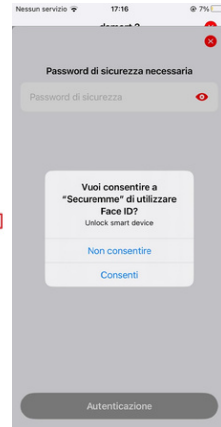

Selezionare
"Configurazione"



Queste le possibili
configurazione di base

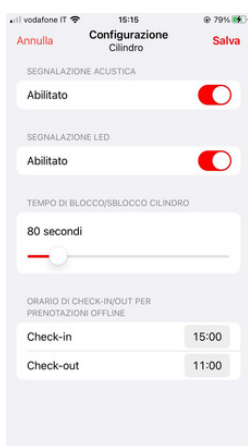

Segnalazione Acustica: è possibile abilitare/disabilitare il bip sonoro

Segnalazione Led: è possibile

abilitare/disabilitare la segnalazione luminosa dei led

Tempo di Blocco/Sblocco Cilindro: è il tempo impostabile da 50-300 secondi

di blocco/sblocco cilindro per effettuare l'apertura dei catenacci.

Orario di Checkin-out per Prenotazioni OFFline: Questa impostazione è necessaria qualora il proprietario voglia creare delle chiavi temporanee da gestire con la modalità offline. Vedere sezione **9) Registra dispositivo offline e Prenotazioni Offline** da pag 37 a pag 42.

Inserire ora inizio validità prenotazione (check-in) e ora di fine (check-out) prenotazione. Es. Validità dalle 7.00 alle 23.00




ENOK 2.0


11) Aggiornamento Firmware

Il dispositivo può aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile direttamente dalla APP. Accertarsi di avere attiva una connessione internet e quindi seguire le seguenti indicazioni non allontanandosi dal dispositivo fino a procedura terminata:


Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

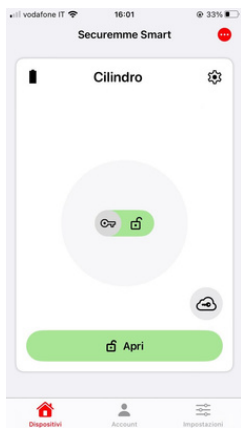


Selezionare voce 'Impostazioni'

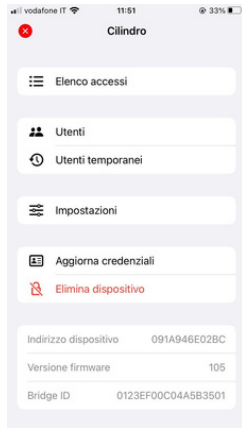


Inserire la password di sicurezza
creata dal proprietario

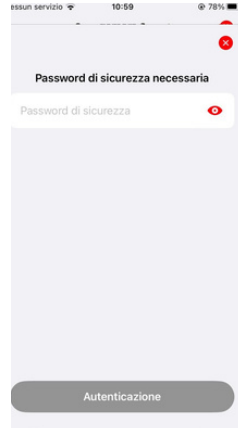

In alternativa usa
impronta digitale sblocco

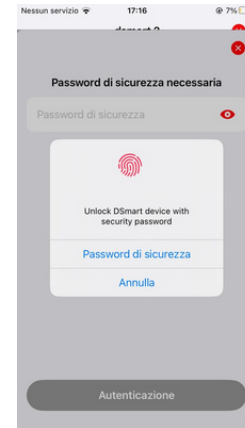

In alternativa usa
riconoscimento facciale

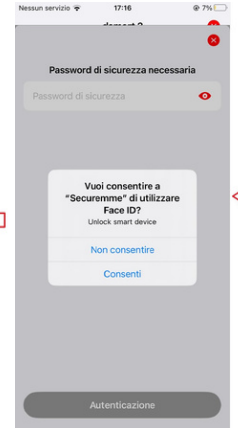

Selezionare 'Aggiornamento
firmware'




Selezionare
'Aggiorna'




Preparazione
'aggiornamento'



Abbinamento
Bluetooth

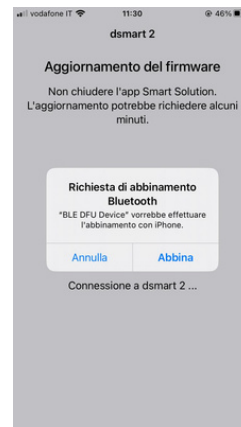


Avvio aggiornamento,
attendere 100%

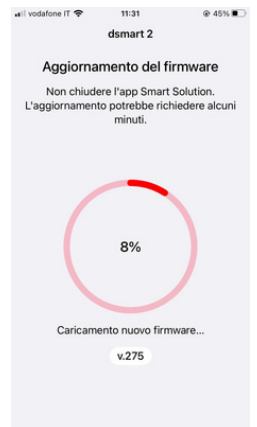

Completato, premere
'Fatto'



E' possibile che si verifichi qualche problema durante l'aggiornamento a causa per esempio della mancanza del segnale internet, in questo caso viene visualizzata la seguente videata. Preme il pulsante 'Riprova' per avviare nuovamente l'aggiornamento

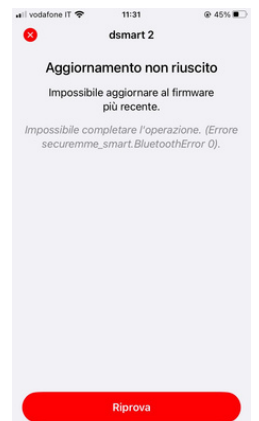

ENOK 2.0

12) Ripristino ai valori di fabbrica

Il ripristino del dispositivo ai valori di default di fabbrica, può essere eseguito in 2 modalità:

1) Da APP se si riesce ad entrare nelle impostazioni di fabbrica ed è nota la password di sicurezza






Aprire APP Securemme Smart
Selezionare simbolo 

Selezionare voce 'Impostazioni'

Inserire la password di sicurezza creata dal proprietario

In alternativa usa impronta digitale sblocco

In alternativa usa riconoscimento facciale

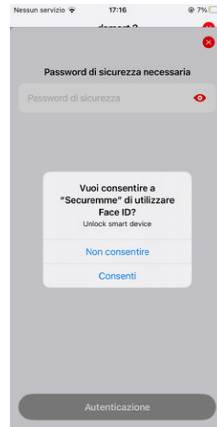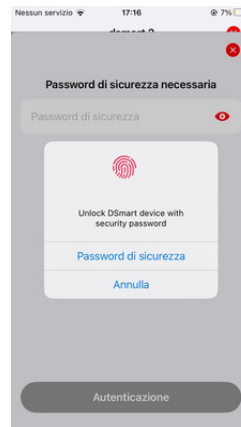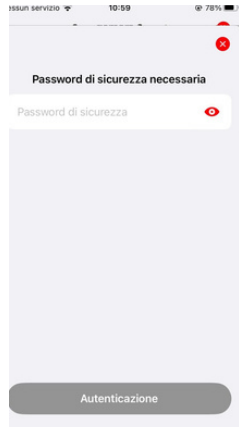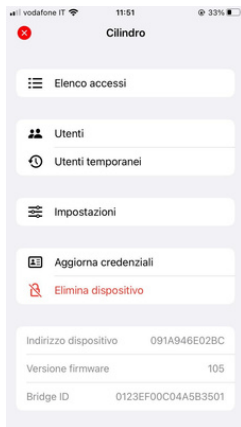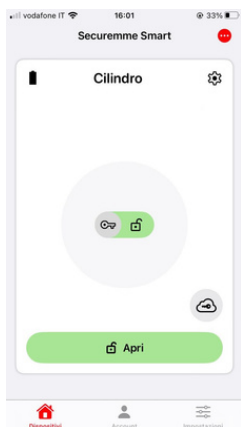

Selezionare 'Aggiornamento firmware'

Selezionare 'Ripristina'



Il dispositivo verrà ripristinato ai valori di fabbrica. La configurazione corrente andrà persa e tutti gli utenti e log verranno eliminati.

Durante questa fase verificare che il led su pomolo lampeggi di verde per qualche secondo.

Al termine sparirà anche dall'applicazione il Cilindro precedentemente registrato.

E' possibile procedere da App seguendo l'installazione guidata.

Ved. da pag 7-8 di queste Istruzioni.

2) Tramite Master Card fornita all'acquisto se non è nota la password di sicurezza

Attenzione questa procedura perderà le configurazioni in memoria fatte all'installazione, utenti registrati e log.

La password di sicurezza di default che utilizzerà una volta fatto il reset sarà **master**.


Procedura:

1) Passare la Master Card davanti al pomolo, come indicato nell'immagine a lato.

2) Durante questa fase verificare che il led su pomolo lampeggi di verde per qualche secondo

3) Procedere da App seguendo l'installazione guidata.

Ved. da pag 7-8 di queste Istruzioni.

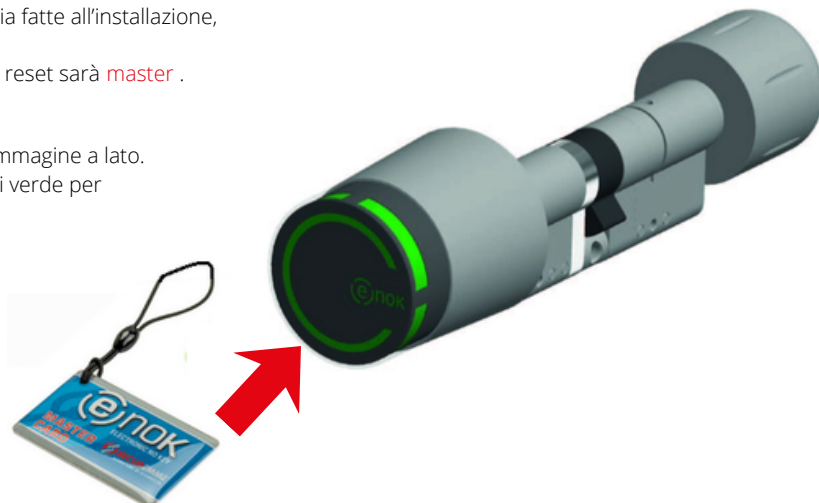

ENOK 2.0

17) Condizioni di Garanzia

SECUREMME s.r.l. produce e distribuisce i propri prodotti attenendosi alla disciplina contenuta nella normativa vigente e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs. vo 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"). Per quanto riguarda i consumatori, i prodotti Securemme s.r.l. sono garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna, come previsto e disciplinato anche dall'art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005. Con espresso richiamo di tutti i diritti e rimedi previsti a favore del consumatore e disciplinati dal medesimo D.Lgs.vo 206/2005.

Questo prodotto è garantito contro malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione. Per aver diritto alla garanzia, rivolgersi presso il vostro rivenditore esibendo lo scontrino o documento fiscale che comprovi la data di acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti riscontrate difettose per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto.

Non sono coperti da garanzia:

- danni derivanti da una installazione non conforme alle istruzioni riportate su questo manuale;
- l'uso non corrispondente alle modalità di funzionamento qui illustrate;
- parti estetiche, elettriche ed elettroniche danneggiate per negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, trasporto effettuato senza le dovute cautele, ed in generale per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbricazione.

È escluso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti causati a persone o a cose conseguenti alla sospensione o uso del sistema. Nel caso si rendesse necessario un intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui viene destinato. In particolare Securemme Srl non è tenuta a garantire:

- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o a persone in occasione di furti, rapine o altri atti dolosi.

Di conseguenza Securemme Srl non è soggetta a responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di danni alle cose o alle persone contestabili sulla base dell'inefficacia del prodotto fornito.

